


Betriebsanleitung

Airless Hochdruck-Spritzgeräte

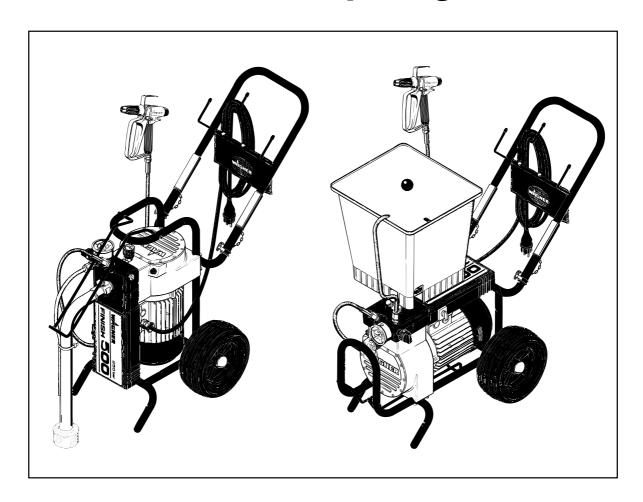

Finish 400 N · 500

Ausgabe 05 / 2003 D **0254 860**

Warnung!

Achtung, Verletzungsgefahr durch Injektion! Airless-Geräte entwickeln extrem hohe Spritzdrücke.





Gefahr

Niemals Finger, Hände oder andere Körperteile mit dem Spritzstrahl in Berührung bringen!



Nie die Spritzpistole auf sich, Personen und Tiere richten. Nie die Spritzpistole ohne Spritzstrahl-Berührungsschutz benutzen.

Behandeln Sie eine Spritzverletzung nicht als harmlose Schnittverletzung. Bei einer Hautverletzung durch Beschichtungsstoff oder Lösemittel sofort einen Arzt aufsuchen zur schnellen, fachkundigen Behandlung. Informieren Sie den Arzt über den verwendeten Beschichtungsstoff oder das Lösemittel.

Vor jeder Inbetriebnahme sind gemäß Betriebsanleitung folgende Punkte zu beachten:

1. Fehlerhafte Geräte dürfen nicht benutzt werden.



- 2. Wagner-Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am Abzugsbügel
- 3. Erdung sicherstellen Der Anschluss muss über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.
- 4. zulässigen Betriebsdruck vom Hochdruckschlauch und Spritzpistole überprüfen
- 5. alle Verbindungsteile auf Dichtheit prüfen



Anweisungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Gerätes sind streng einzuhalten.

Vor allen Arbeiten am Gerät und bei jeder Arbeitspause folgende Regeln beachten:

- 1. Spritzpistole und Hochdruckschlauch druckentlasten
- 2. Wagner-Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am Abzugsbügel
- 3. Gerät ausschalten.

Achte auf Sicherheit!

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Sicherheitsvorschriften für das		Wartung	17/18
Airless-Spritzen	2/3	1. Filterreinigung	17/18
•		2. Wartung der Hydraulikstufe	18
Einführung in das Spritzen mit Airless-Geräten	4	3. Ölwechsel	18
Funktion des Gerätes	4		
Einsatzgebiete	4	Reparaturanleitung	18 – 21
Verarbeitbare Beschichtungsstoffe	4	Austausch des Pumpenkopfes	18 – 20
Ğ		Reparaturen am Pumpenkopf	20/2
Technische Daten	4	Einlassventil, Auslassventil	20
		Druckregelventil	20
Beschichtungsstoffe	4	Entlastungsventil	20
Materialbehälter	4	Austausch der Membrane	2
Ansaugsystem	4		
Hinweise zum Hochdruckfilter (Zubehör)	5	Düsenauswahl	22
Hinweise zum Hydrospeicher (Zubehör)	5		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Wartung und Reinigung von	
Erklärungsbild,		Airless-Hartmetall-Düsen	22
Horizontal-Aufstellung mit Oberbehälter	6		
Erklärungsbild,		Spritzistolen-Zubehör	22
Vertikal-Aufstellung mit Ansaugsystem	6	•	
To this in the containing that the country is contained by		Airless-Düsen-Tabelle	23
Hauptgruppen der FINISH 400 N · 500	7-9		
1. Antrieb	7	Ersatzteilliste und Bild	
Motorschutzschalter	7	Pumpenkopf Finish 400 N	24
Netzkabel	7	Ersatzteilliste und Bild	_
2. Hydraulikstufe	7	Pumpenkopf Finish 500	25
3. Pumpenkopf	8/9	Ersatzteilliste mit Bild Pumpen-Aggregat	26
Einlassventil mit Drücker	8	Ersatzteilliste mit Bild Elektromotor	27
Auslassventil mit Drücker	8	Ersatzteilliste und Bild	
Verschraubung	8	Oberbehälter 20 Liter	28
Rücklaufstutzen	8	Ersatzteilliste und Bild Ansaugsystem	28
Druckregelventil, Sicherheitseinrichtung	9	Ersatzteilliste und Bild Wagen	29
Entlastungsventil	9	Ersatzteilliste und Bild Schlauchtrommel	29
Littlasturigsvertiti	9	Lisatztemiste and bild comadona ominer	۷.
Anbau von Zubehör	9	Zubehör mit Bild	30/31
Hochdruckfilter mit Montagesatz	9		00/01
Hydrospeicher	9	Wagner Servicenetz	32
Schlauchtrommel	9	Prüfung des Gerätes	33
Octiladoriti Ortifriei	3	Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung	33
Inbetriebnahme	10/11	CE Konformitätserklärung	33
indeu lebrialinie	10/11	Garantieerklärung	33
Ansaugen aus Originalgebinde	11/12	daranteer kiarang	00
Alisaugen aus Originalgebilide	11/12		
Allgemeine Hinweise zur Anwendungstechnik	12		
Aligerielle i iliweise zur Arwendungstechnik	12		
Spritzpistole	12		
ophizpisiole	12		
Hochdruckschlauch	12		
HOCHURUCKSCHIAUCH	12		
Pohandlung das Hashdruskashlaushas	10		
Behandlung des Hochdruckschlauches	12		
Arbeitsunterbrechung	12		
Außerbetriebnahme und Reinigung			
des Gerätes	13 – 15		
Behebung von Störungen	15 – 17		

Sicherheitsvorschriften für das Airless-Spritzen

Die sicherheitstechnischen Anforderungen für Airless-Spritzgeräte sind geregelt in:

- Europäische Norm "Spritz- und Sprühgeräte für Beschichtungsstoffe - Sicherheitsanforderungen" (EN 1953: 1998).
- b) Die Berufs-Genossenschaftliche-Vorschriften "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern" (BGV D15) und "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGV D25).
- c) Richtlinien zu Bau- und Ausführungsanforderungen für Flüssigkeitsstrahler (Spritzgeräte) der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ZH1/406).

Zum sicheren Umgang mit Airless Hochdruck-Spritzgeräten sind folgende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Flammpunkt



Nur Beschichtungsstoffe mit einem Flammpunkt von 21°C oder darüber, ohne zusätzliche Erwärmung, versprit-

Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur, bei der sich aus dem Beschichtungsstoff Dämpfe entwickeln.

Diese Dämpfe reichen aus, um mit der über dem Beschichtungsstoff stehenden Luft ein entflammbares Gemisch zu bilden.

Explosionsschutz



Gerät nicht benutzen in Betriebsstätten. welche unter die Explosionsschutz-Verordnung fallen.

Explosions- und Brandgefahr bei Spritzarbeiten durch Zündquellen



Es dürfen keine Zündquellen in der Umgebung vorhanden sein, wie z. B. offenes Feuer, Rauchen von Zigaretten, Zigarren und Tabakpfeifen, Funken, glühende Drähte, heiße Oberflächen usw.

Verletzungsgefahr durch den **Spritzstrahl**





Achtung Verletzungsgefahr durch Injektion!

Nie die Spritzpistole auf sich, Personen und Tiere richten.

Nie die Spritzpistole ohne Spritzstrahl-Berührungsschutz benutzen.

Spritzstrahl darf mit keinem Körperteil in Berührung kommen.

Bei Airless-Spritzpistolen auftretende hohe Spritzdrücke können sehr gefährliche Verletzungen verursachen. Bei Kontakt mit dem Spritzstrahl kann Beschichtungsstoff in die Haut injiziert werden. Behandeln Sie eine Spritzverletzung nicht als harmlose Schnittverletzung. Bei einer Hautverletzung durch Beschichtungsstoff oder Lösemittel sofort einen Arzt aufsuchen zur schnellen, fachkundigen Behandlung. Informieren Sie den Arzt über den verwendeten Beschichtungsstoff oder das Lösemittel.

Spritzpistole sichern gegen unbeabsichtigte Betätigung

Spritzpistole bei Montage oder Demontage der Düse und bei Arbeitsunterbrechung immer sichern.

Rückstoß der Spritzpistole



Bei hohem Betriebsdruck bewirkt Ziehen des Abzugsbügels eine Rückstoßkraft bis

Sollten Sie nicht darauf vorbereitet sein. kann die Hand zurückgestoßen oder das

Gleichgewicht verloren werden. Dies kann zu Verletzungen führen.

Atemschutz zum Schutz vor Lösemitteldämpfen

Bei Spritzarbeiten Atemschutz tragen.

Dem Benutzer ist eine Atemschutzmaske zur Verfügung zu stellen (Berufs-Genossenschaftliche Regeln "Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten" (BGR 190), Berufs-Genossenschaftliche-Vorschriften "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern" (BGV D15) und "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGV D25).

Vermeidung von Berufskrankheiten

Zum Schutz der Haut sind Schutzkleidung, Handschuhe und eventuell Hautschutzcreme erforderlich.

Vorschriften der Hersteller beachten zu den Beschichtungsstoffen, Lösemittel und Reinigungsmittel bei Aufbereitung, Verarbeitung und Gerätereinigung.

Max. Betriebsdruck

Der zulässige Betriebsdruck für die Spritzpistole, Spritzpistolen-Zubehör und Hochdruckschlauch darf nicht unter dem am Gerät angegebenen maximalen Betriebsdruck von 250 bar (25 MPa) liegen.

Hochdruckschlauch (Sicherheitshinweis)

Elektrostatische Aufladung von Spritzpistole und Hochdruckschlauch wird über den Hochdruckschlauch abgeleitet. Deshalb muss der elektrische Widerstand zwischen den Anschlüssen des Hochdruckschlauchs gleich oder kleiner ein Megaohm betragen.



Aus Gründen der Funktion, Sicherheit und Lebensdauer, nur WAGNER-Original-Hochdruckschläuche verwenden.

Elektrostatische Aufladung (Funken- oder Flammenbildung)



Bedingt durch die Strömungsgeschwindigkeit des Beschichtungsstoffs beim Spritzen kann es unter Umständen am Gerät zu elektrostatischen Aufladungen kommen. Diese können bei Entladung

Funken- oder Flammenbildung nach sich ziehen. Deshalb ist es notwendig, dass das Gerät immer über die elektrische Installation geerdet ist. Der Anschluss muss über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.

Gerät im Einsatz auf Baustellen

Anschluss an das Stromnetz nur über einen besonderen Speisepunkt z. B. über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit INF≤ 30 mA.

Lüftung bei Spritzarbeiten in Räumen

Es ist eine ausreichende Lüftung zur Abführung der Lösemitteldämpfe zu gewährleisten.

Absaugeinrichtungen

Diese sind entsprechend lokaler Vorschriften vom Geräte-Benutzer zu erstellen.

Erdung des Spritzobjekts

Das zu beschichtende Spritzobjekt muss geerdet sein.

Gerätereinigung mit Lösemittel



Bei Gerätereinigung mit Lösemittel darf nicht in einen Behälter mit kleiner Öffnung (Spundloch) gespritzt oder gepumpt werden. Gefahr durch Bildung eines explosionsfähigen Gas-/Luftgemisches. Der Behälter muss geerdet sein.

Gerätereinigung



Kurzschlussgefahr durch eindringendes Wassser!

Gerät niemals mit Hochdruck- oder Dampfhochdruckreiniger abspritzen.

Arbeiten oder Reparaturen an der elektrischen Ausrüstung


Diese nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen. Für unsachgemäße Installation wird keine Haftung übernommen.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen

Bei allen Arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Aufstellung in unebenem Gelände

Die Vorderseite des Geräts muss nach unten zeigen, um Wegrutschen zu vermeiden.

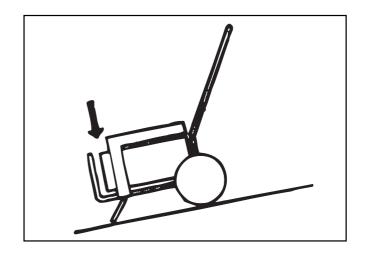

Einführung in das Spritzen mit Airless-Geräten

Beim Airless-Verfahren mit der WAGNER Finish-Baureihe wird mittels einer Membranpumpe der Beschichtungsstoff aus dem Materialbehälter angesaugt und durch eine Spezialdüse gepresst. Durch die Querschnittsverengung an der Düse staut sich ein Druck bis 250 bar an. Dieser enorm hohe Druck bewirkt eine mikrofeine Zerstäubung des Beschichtungsstoffes. Da in diesem System keine Luft verwendet wird, bezeichnet man dieses Verfahren als AIR-LESS (luftlos)-Verfahren. Diese Art zu spritzen bringt die Vorteile von feinster Zerstäubung, nebelarmer Betriebsweise und spiegelglatter, blasenfreier Oberfläche. Neben diesen Vorteilen sind die enorme Arbeitsgeschwindigkeit und die große Handlichkeit zu nennen.

Funktion des Gerätes

Zum besseren Verständnis der Funktion soll hier kurz auf den technischen Aufbau eingegangen werden.

WAGNER Airless Finish 400 N · 500 ist ein luftlos arbeitendes, mit Elektromotor angetriebenes Hochdruck-Spritzgerät.

Auf der als Exzenterwelle ausgebildeten Antriebswelle ist ein Rollenlager montiert. Dieses Lager beaufschlagt einen Hydraulikkolben, der jedoch mit dem Beschichtungsstoff nicht in Berührung kommt, sondern über Hydrauliköl eine Membrane aus hochwertigem Kunststoff betätigt. Durch die Saugbewegung der Membrane öffnet ein Einlassventil. Dieses gibt dem Beschichtungsstoff, der direkt aus einem Beschichtungsstoff-Gebinde über ein Ansaugsystem angesaugt oder aus einem Oberbehälter zugeführt wird, den Durchgang zum Farbraum der Membranpumpe frei. Der darauf folgende Druckhub der Membrane öffnet ein Auslassventil und fördert den Arbeitsstoff unter hohem Druck zur Spritzpistole. Infolge der Düsenverengung wird der Beschichtungsstoff durch Hochdruck luftlos feinstens zerstäubt.

Einsatzgebiete

Grundierarbeiten und Lackierungen, Versiegelungen und Holzschutz oder Holzimprägnierung, Innenrenovierungen, Fassadenschutz und Fassadenrenovierungen, Rostschutz, Bautenschutz und Verpressarbeiten.

Verarbeitbare Beschichtungsstoffe

Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke und Lackfarben, Grundierungen, Füller, Primer, Kunstharzlacke, Acryllacke, Epoxylacke, Tapetenschutzlacke, Imprägnierungen, Lasuren, Latexfarben, Reaktionslacke, Dispersionsfarben, Dickschichtmaterialien und Zweikomponenten-Materialien.

Die Verarbeitung anderer Beschichtungsstoffe ist nur mit Zustimmung der Firma WAGNER zulässig.

Technische Daten

		Finish 400 N	Finish 500
Motorleistung P ₁	:	2 kW	2,8 kW
Spannung	:	220-230 Volt~,	220-230 Volt~,
		50 Hz	50 Hz
Absicherung	:	16 A träge	16 A träge
Anschlusskabel	:	6 m lang,	6 m lang,
		3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Hydrauliköl-Füllmenge	:	1,9 Liter	1,7 Liter
Leergewicht	:	52,5 kg	70,5 kg
Schallpegel max.	:	80 dB (A)	84 dB (A)
max. Betriebsdruck	:	250 bar	250 bar
max. Volumenstrom	:	4,3 l/min	8,5 l/min
Volumenstrom bei			
120 bar (Wasser)	:	3,6 l/min	5,7 l/min

Beschichtungsstoffe

Filterung

Trotz Ansaugfilter, Einsteckfilter in der Spritzpistole und des als Zubehör erhältlichen Hochdruckfilters ist eine Filterung des Beschichtungsstoffes im allgemeinen zu empfehlen.

Beschichtungsstoff vor Arbeitsbeginn gut aufrühren.

Achtung: Beim Aufrühren mit motorgetriebenen Rührwerken darauf achten, dass keine Luftblasen eingerührt werden. Luftblasen erschweren den Ansaugvorgang.

Viskosität

Gewisse Beschichtungsstoffe sind nach den Richtlinien der Hersteller mit der entsprechender Verdünnung zu verdünnen.

Für den zum Verarbeiten notwendigen Druck ist die Viskosität nicht allein entscheidend. Manche Beschichtungsstoffe kann man als flüssig bezeichnen, trotzdem benötigen diese einen hohen Druck zur Verarbeitung.

Zweikomponenten-Beschichtungsstoff

Die entsprechende Verarbeitungszeit ist genau einzuhalten. Innerhalb dieser Zeit das Gerät sorgfältig mit dem entsprechenden Reinigungsmittel durchspülen und reinigen.

Beschichtungsstoffe mit scharfkantigen Pigmenten

Diese üben auf die Ventile, Spritzpistole und Düse eine stark abschleifende Wirkung aus. Die Lebensdauer dieser Teile kann sich dadurch erheblich verkürzen.

Materialbehälter

Gerät kann mit Oberbehälter von 20 Liter ausgerüstet werden

Gerät in Horizontallage aufstellen.

Ansaugsystem

Gerät kann mit starrem Ansaugsystem ausgerüstet werden.

Gerät in Vertikallage aufstellen.

Hinweise zum Hochdruckfilter

(Zubehör)

Dieser eignet sich als Feinfilter, jeweils abgestimmt auf die verwendete Düse.

Auswahl Filtereinlage

Für Düsenbohrung unter 0,28 mm / 01

Maschenweite 0,085 mm - 200 Maschen

Für Düsenbohrung über 0,28 mm / 011

Maschenweite 0,16 mm - 100 Maschen

Für Düsenbohrung über 0,38 mm / 015

Maschenweite 0,22 mm - 70 Maschen


Bestell-Nr. siehe Seite 30, Position 10

Achtung: Bei gefülltem Beschichtungsstoff ist ohne

Filtereinlage zu arbeiten.

Bei Arbeiten am Hochdruckfilter – Gerät ausschalten. Gerät vom Druck entlasten – Entlastungsventil öffnen, Ventilstellung O (Rücklauf offen).

Die Filtereinlage ist in sich gerollt und in den Stützkörper eingeschoben. Filtereinlage zusammendrehen und entfernen.

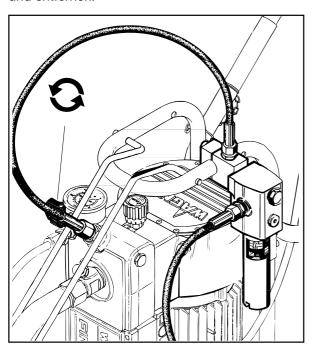

Achtung:

Wenn der Hochdruckfilter verstopft ist, **niemals** das Filtergehäuse unter Druck abschrauben, **sondern**:

- Falls der Hochdruckfilter mit einem Entlastungsventil (Pos. 9, Seite 31) ausgerüstet ist, dieses öffnen. Dann ein entsprechendes Reinigungsmittel durchpumpen, damit sich die Rückstände in der Filtereinlage lösen und diese gereinigt wird.
- 2. Für Hochdruckfilter ohne Entlastungsventil, siehe Reinigung Seite 14.

Hinweise zum Hydrospeicher (als Zubehör lieferbar)


Der Hydrospeicher dient zur Glättung von Druckspitzen. Er verlängert dadurch die Lebensdauer der Pumpe, schont die Hochdruckschläuche, erhöht die Leistung und sorgt für vibrationsfreies Arbeiten.

Max. Betriebsdruck 250 bar Arbeitsdruckbereich 125 – 200 bar

Vor jeder Außerbetriebnahme mit einem Druck größer als 90 bar mit Reinigungsmittel durchspülen, um eine Reinigung des Hydrospeicher-Farbraumes zu gewährleisten.

Hydrospeicher jährlich bei einer Kundendienststelle überprüfen lassen.

WAGNER Finish 400 N · 500: Horizontal-Aufstellung mit Oberbehälter

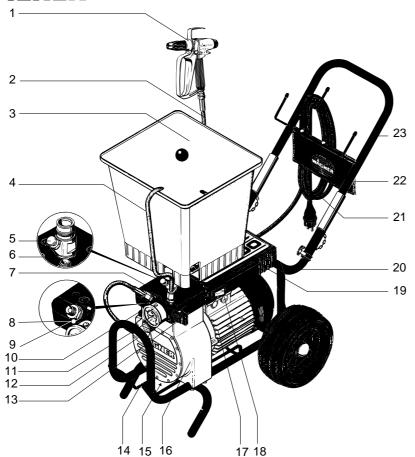


- 1 Spritzpistole
- 2 Hochdruckschlauch
- 3 Oberbehälter 20 I
- 4 Rücklaufrohr
- 5 Einlassventil-Drücker
- 6 Einlassventil
- 7 Pumpenkopf
- 8 Auslassventil-Drücker
- 9 Auslassventil
- 10 Ölmessstab
- 11 Manometer
- 12 Druckregelventil
- 13 Entlastungsventil Symbole:

Spritzen >

- Gebinden (bei Vertikai-A stellung)
- 15 Ölablassschraube
- 16 Hydraulikgehäuse
- 17 Elektromotor
- 18 Motorschutzschalter 0 1
- 19 Klemmenkasten
- 20 Wagen
- 21 Netzkabel
- 22 Werkzeugtasche
- 23 Deichsel umsteckbar

WAGNER Finish 400 N · 500: Vertikal-Aufstellung mit Ansaugsystem

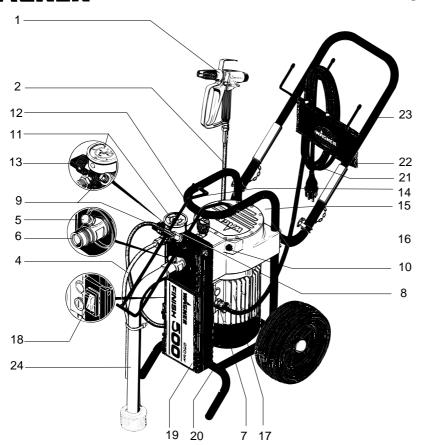

- I Spritzpistole
- 2 Hochdruckschlauch
- 4 Rücklaufschlauch
- 5 Einlassventil-Drücker
- 6 Einlassventil
- 7 Pumpenkopf
- 8 Auslassventil-Drücker
- 9 Auslassventil
- 10 Ölmessstab
- 11 Manometer
- 12 Druckregelventil
- 13 Entlastungsventil Symbole:


Spritzen

Zirkulation 🔾

- 14 Haken zum Aufhängen von Gebinden
- 15 Ölablassschraube
- 16 Hydraulikgehäuse
- 17 Elektromotor
- 18 Motorschutzschalter 0 1
- 19 Klemmenkasten
- 20 Wagen
- 21 Netzkabel
- 22 Werkzeugtasche
- 23 Deichsel umsteckbar
- 24 Ansaugsystem

Hauptgruppen der Finish 400 N · 500

1. Antrieb

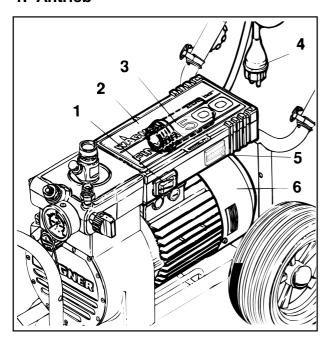

Motorschutzschalter (1), Klemmenkasten (2), Kondensator (3), Netzkabel (4), Betriebsstundenzähler (5) bei Finish 500, Elektromotor (6)

Wichtig: Beim Einsatz auf Baustellen Absicherung mit 16 A träge, wegen möglichem Spannungsabfall.

Elektromotor

Einphasenmotor mit Betriebskondensator. Der Elektromotor ist wartungsfrei.

Motorschutzschalter

Bei Überlastung schaltet sich der Elektromotor automatisch ab. Die Abschaltung ist bleibend. Nach etwa 2–3 Minuten Motorschutzschalter wieder betätigen.

Netzkabel Finish 400 N


Länge 6 m, Querschnitt 3 x 1,5 mm² und Bezeichnung HO7 RN-F3G1,5.

Finish 500

Länge 6 m, Querschnitt 3 x 2,5 mm² und Bezeichnung HO7 RN-F3G2,5.

Achtung: Es ist unbedingt erforderlich, insbesondere bei weiteren Entfernungen zur Stromerzeugung (lange Stromzuführungskabel, in Stadtrandgebieten, auf dem Lande usw.) auch ein Verlängerungskabel der obengenannten Ausführung zu verwenden. Desweiteren ist auf einwandfreie Kupplungsstücke und Steckerverbindungen zu achten! Spannungsabfall erschwert das Anlaufen des Motors und vermindert die Leistung des Gerätes.


2. Hydraulikstufe

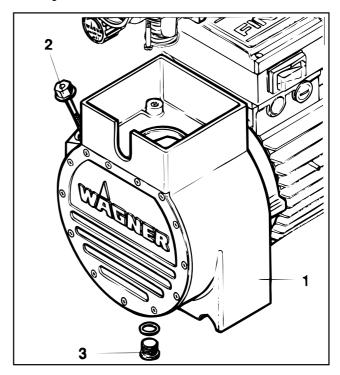


Hydraulikgehäuse (1), Ölmessstab (2), Ölablassschraube (3)

In Pulsation versetztes Hydrauliköl bewegt die Membranpumpe.

Auf der als Exzenterwelle (1) ausgebildeten Antriebswelle ist ein Rollenlager (2) montiert. Dieses Lager betätigt einen Kolben (3), der Hydrauliköl (4) in pulsierende Bewegung versetzt. Ein Druckregelventil (5) regelt die Hydraulikölmenge und damit das Fördervolumen der Pumpe.

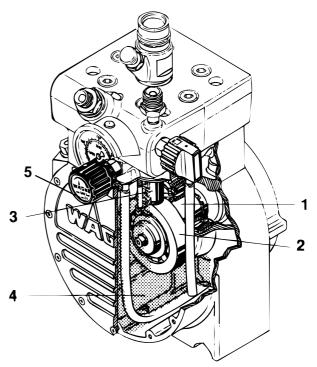


3. Pumpenkopf

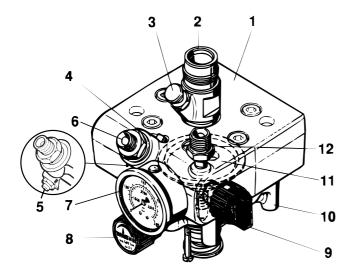


Pumpenkopf (1), Einlassventil (2), Einlassventil-Drücker (3), Auslassventil (4), Auslassventil-Drücker (5), Verschraubung (6), Manometer (7), Druckregelventil (8), Entlastungsventil (9), Druckeinsatz (10), Membrane kpl. (11 nicht sichtbar), Rücklaufstutzen (12)

Unmittelbar über dem Hydraulikgehäuse (1) befindet sich der Pumpenkopf (2). Die Farbstufe (3) ist mit Zylinderkopfschrauben (4) fest mit dem Druckeinsatz (5) der Hydraulikstufe verbunden. Zwischen Druckeinsatz und Farbstufe liegt die Membrane (6) als Trennung.

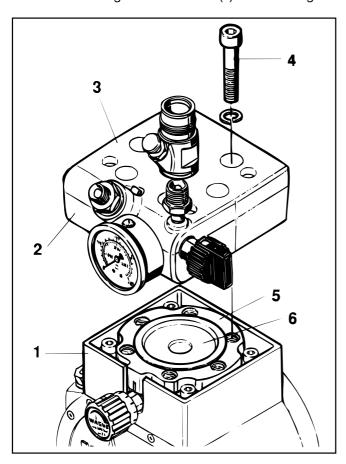

Das **Einlassventilgehäuse** (2) ist in die Farbstufe eingeschraubt, im Inneren sitzt das Einlassventil. Der Drücker (3) ermöglicht das Lösen des Ventils bei Verklebung durch Beschichtungsstoffreste.

Drücker nur von Hand bei ausgeschaltetem und druckentlastetem Gerät betätigen.

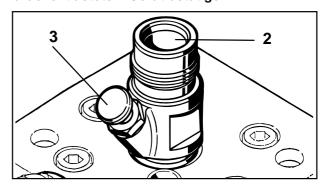


Das **Auslassventil** (4) befindet sich im Innern der Farbstufe. Der Auslassventildrücker (5) ermöglicht das Lösen des Ventils bei Verklebung.


Drücker nur von Hand bei ausgeschaltetem und druckentlastetem Gerät betätigen.

Die **Verschraubung** (6) ist der Materialausgang der Pumpe.

Dort ist der Hochdruckschlauch anzuschrauben.

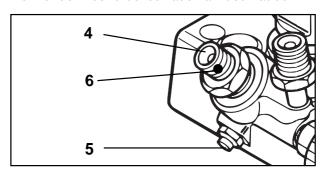

Der **Rücklaufstutzen** (12) für das Rücklaufrohr ist über dem Entlastungsventil (9) eingeschraubt.

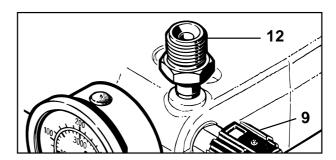


Druckregelventil (8):

Mit dem Druckregulierknopf ist der gewünschte Betriebsdruck stufenlos einstellbar.

Nach rechts drehen bis zum Anschlag - maximaler Betriebsdruck.

Nach links drehen - drei Umdrehungen - kein Betriebsdruck.

Die Ziffern auf dem Druckregelknopf ermöglichen eine wiederholbare Einstellung des gewünschten Betriebsdruckes.

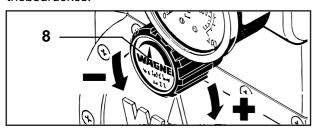

Sicherheitseinrichtung

Bei Überschreitung des zulässigen Betriebsdruckes öffnet automatisch das druckfederbelastete Ventil. Dadurch sinkt der Überdruck ab.

Achtuna

Das Druckregelventil ist fest eingestellt und versiegelt. **Siegel nicht beschädigen!**

Störungen am Druckregelventil durch den Kundendienst beheben lassen.


Entlastungsventil (9):

Dient der Druckentlastung des Pumpenraumes und ermöglicht den Ansaugvorgang.


Entlüftet den Pumpenkopf und schafft Platz für den nachfolgenden Beschichtungsstoff.

Ventilstellung • Durchgang frei über das Rücklaufrohr zum Vorratsbehälter.

Die Pumpe saugt den Beschichtungsstoff an. Durch den Pumpenkopf und das Rücklaufrohr fließt der Beschichtungsstoff wieder zurück.

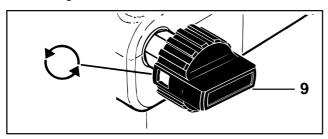

Ventilstellung – Entlastungsventil geschlossen. Die Pumpe saugt Beschichtungsstoff an, um den gewünschten Spritzdruck zu erreichen. Dabei ist der Rücklauf unterbrochen.

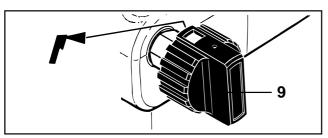


Anbau von Zubehör

1. Hochdruckfilter (1) mit Montagesatz (2)

Montagesatz (2) an der Stirnseite des Wagens befestigen.


Es ist darauf zu achten, dass die Lochreihen für den Gebindehaken frei bleiben.

2. Hydrospeicher (3) am Pumpenkopf anschrauben.

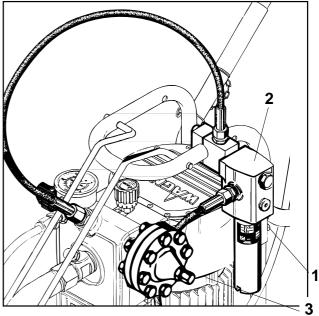

3. Schlauchtrommel (4) (max. 40 m Hochdruckschlauch)

Schlauchtrommel (4) am Wagen mit zwei Rändelmuttern befestigen.

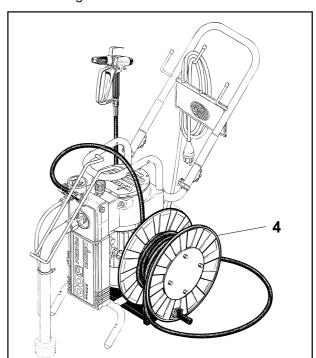


Inbetriebnahme

Vor Anschluss an das Stromnetz darauf achten, dass die Netzspannung übereinstimmt mit der Angabe auf dem Leistungsschild. Der Anschluss muss über eine vorschriftsmässig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.


2. Montage des 20 Liter Oberbehälters

Behälteradapter (1) auf das Einlassventil (2) schrauben. Oberbehälter (3) mit dem Konus in den Behälteradapter (1) einsetzen. Rücklaufrohr (4) in Oberbehälter (3) einhängen, Überwurfmutter (5) auf den Rücklaufstutzen (6) schrauben.

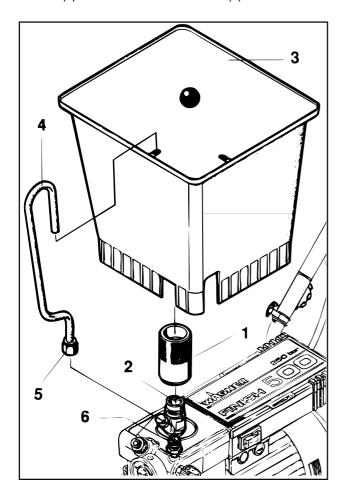


3. Montage des Ansaugsystems

Überwurfmutter (1) des Ansaugrohres (2) auf das Einlassventil (3) schrauben. Überwurfmutter (4) des Rücklaufrohres (5) auf den Rücklaufstutzen (6) schrauben.

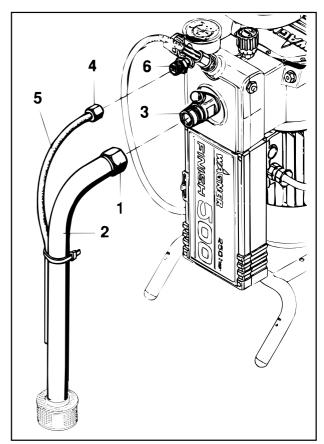

4. Hochdruckschlauch (1) mit Gabelschlüssel 19 an Verschraubung (2) anschrauben. Am anderen Ende des Hochdruckschlauches Spritzpistole (3) mit geeigneter Düse anschliessen.

Beim Anziehen oder Lösen des Hochdruckschlauchs - an der Verschraubung mit Gabelschlüssel 27 gegenhalten.

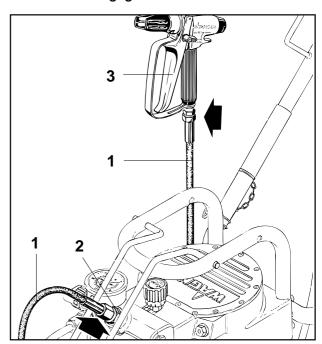


5. Hydraulikstufe entlüften

Beim Transport kann Luft in das Hydrauliksystem gelangen. Gerät zuerst ohne Beschichtungsstoff in Betrieb nehmen.

Druckregulierknopf **drei Umdrehungen** nach links drehen.

Entlastungsventil öffnen 🔾 (Rücklauf offen). Gerät ohne Beschichtungsstoff einige Minuten in Betrieb nehmen. Das Hydrauliksystem entlüftet sich dadurch.

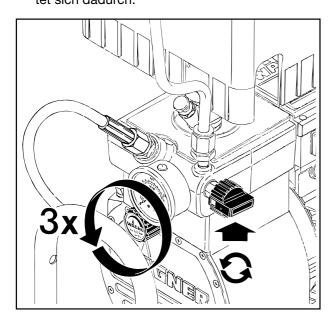


6. Ansaugvorgang

Bei Gerät mit Oberbehälter - geeignetes Reinigungsmittel einfüllen.


Bei Geräten mit Ansaugsystem - Ansaugrohr in einen mit geeignetem Reinigungsmittel gefüllten Behälter eintauchen.

Druckregelventil bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Entlastungsventil öffnen 🔾 (Rücklauf offen), Gerät saugt Reinigungsmittel an. Abwarten, bis am Rücklaufrohr Reinigungsmittel austritt.

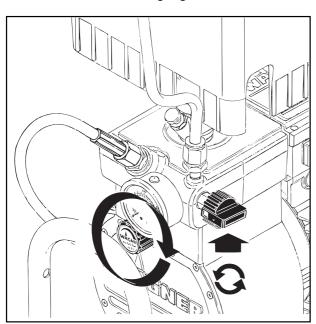

Entlastungsventil schließen [▶] (Rücklauf geschlossen). Gewünschten Betriebsdruck mit dem Druckregelventil einstellen.

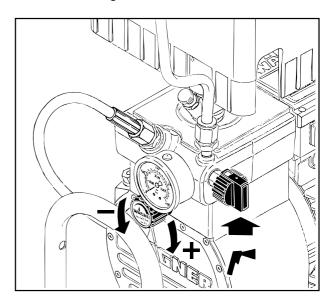


- 7. Restliches Reinigungsmittel aus dem Gerät in einen offenen Sammelbehälter spritzen.
- **8.** Danach aufbereiteten Beschichtungsstoff ansaugen lassen.
- 9. Das Gerät ist spritzbereit.

Ansaugen aus Originalgebinde


Für **Dispersionseimer** (1)

Haken (2) in Lochreihe vorn (3) einhängen

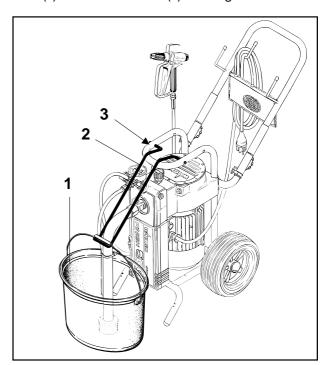

Für Originalgebinde (4)

Haken (5) in Lochreihe hinten (6) einhängen und Gebindeträger (7) verwenden

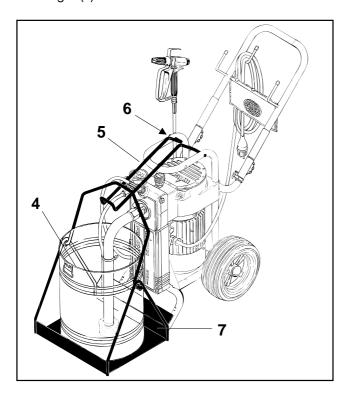

Allgemeine Hinweise zur Anwendungstechnik

Spritzpistole

Während des Spritzvorganges die Spritzpistole gleichmässig führen. Bei Nichteinhaltung tritt ein unregelmässiges Spritzbild auf. Die Spritzbewegung mit dem Arm ausführen und nicht mit dem Handgelenk. Einen parallelen Abstand von ca. 30 cm zwischen Spritzpistole und Spritzobjekt einhalten. Die seitliche Abgrenzung des Spritzstrahles soll nicht zu scharf sein. Der Spritzrand sollte allmählich auflockern, damit beim nächsten Durchgang leicht überlappt werden kann. Spritzpistole immer parallel und im Winkel von 90° zur Spritzfläche führen, so entsteht am wenigsten Farbnebel.

Achtuna

Beim Auftreten sehr scharfer Randzonen und Streifen im Spritzstrahl – Betriebsdruck erhöhen oder Beschichtungsstoff verdünnen.

Verstopfte Düsen

Siehe Wartungsanleitung für Airless-Düsen Seite 22.

Hochdruckschlauch

Das Gerät ist mit einem speziell für Membranpumpen geeigneten Hochdruckschlauch ausgerüstet. Aus Gründen der Funktion, Sicherheit und Lebensdauer empfehlen wir, nur WAGNER Original-Ersatzschläuche zu verwenden.

Behandlung des Hochdruckschlauches

Scharfes Biegen oder Knicken des Hochdruckschlauches vermeiden, kleinster Biegeradius etwa 20 cm. Vor einem Überfahren, sowie vor scharfen Gegenständen und Kanten – Hochdruckschlauch schützen.


Achtung

Verletzungsgefahr durch undichte Hochdruckschläuche. Beschädigte Hochdruckschläuche nicht benutzen. Niemals defekten Hochdruckschlauch selbst reparieren!

Arbeitsunterbrechung

- 1. Druckregelventil nach links zurückdrehen.
- 2. Entlastungsventil öffnen (Ventilstellung 🔾)
- 3. Gerät ausschalten.
- Abzugsbügel der Spritzpistole ziehen, um Hochdruckschlauch und Spritzpistole vom Druck zu entlasten.
- 5. Spritzpistole sichern, siehe Betriebsanleitung der Spritzpistole.
- 6. Falls die Düse gereinigt werden soll, siehe Anleitung Seite 22.
- Ansaugsystem im Beschichtungsstoff eingetaucht lassen oder dieses in das entsprechende Reinigungsmittel eintauchen.

Ansaugfilter und Gerät sollen nicht austrocknen.

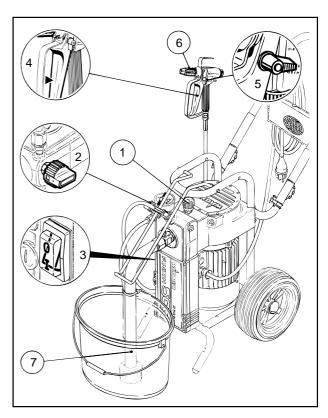

Achtuna

Beim Einsatz von schnelltrocknenden – oder Zweikomponenten-Beschichtungsstoff, Gerät unbedingt innerhalb der Verarbeitungszeit mit geeignetem Reinigungsmittel durchspülen.

Außerbetriebnahme und Reinigung des Gerätes


Sauberkeit ist die sicherste Gewährleistung für einen störungsfreien Betrieb. Nach Beendigung der Spritzarbeiten Gerät reinigen. Auf keinen Fall dürfen Beschichtungsstoffreste im Gerät antrocknen und sich festsetzen. Das zur Reinigung verwendete Reinigungsmittel (nur mit einem Flammpunkt über 21 °C) muss dem Beschichtungsstoff entsprechen.

1. Spritzpistole sichern, siehe Betriebsanleitung der Spritzpistole.

Düse demontieren und reinigen, siehe Seite 22.


2. Gerät mit Oberbehälter

 Oberbehälter mit geeignetem Reinigungsmittel füllen, Entlastungsventil öffnen (Ventilstellung
). Gerät bei geschlossener Spritzpistole einige Minuten im Kreislauf betreiben.

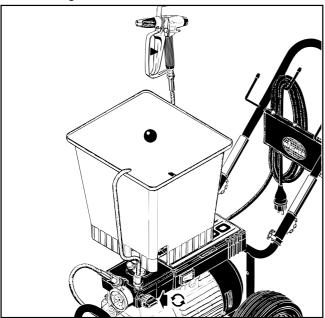

- Spritzpistole abziehen – Entlastungsventil schließen [▶]**7**).


Reinigungsmittel in einen separaten, offenen Behälter pumpen, bis das Gerät leer ist.

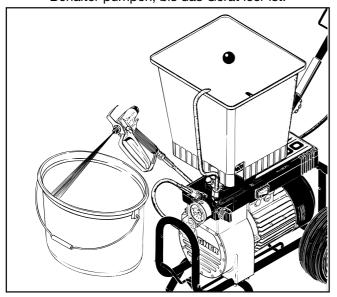

3. Gerät mit Ansaugsystem

- Ansaugsystem aus dem Materialbehälter nehmen.
- Spritzpistole (ohne Düse) entsichern und restlichen Beschichtungsstoff aus dem Ansaugrohr, Hochdruckschlauch und der Spritzpistole in einen offenen Behälter pumpen.
- Bei lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen muss der Behälter geerdet sein.


Vorsicht! Nicht in Behälter mit nur kleiner Öffnung (Spundloch) spritzen! Siehe Sicherheitsvorschriften.

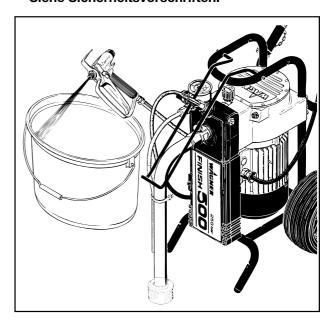

Ansaugsystem in ein geeignetes Reinigungsmittel eintauchen. Entlastungsventil öffnen (Ventilstellung 🍑). Gerät bei geschlossener Spritzpistole einige Minuten im Kreislauf betreiben.




Spritzpistole abziehen – Entlastungsventil schliessen (Ventilstellung **\bar\)). Restliches Reinigungsmittel in einen offenen Behälter pumpen, bis das Gerät leer ist.

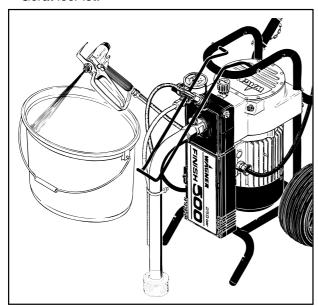

 Alle Filter reinigen oder austauschen. Hochdruckschlauch und Spritzpistole äußerlich gründlich reinigen.


Achtung: Gerät darf nach Beendigung des Spritzvorganges nicht unter Druck stehen bleiben. Entlastungsventil öffnen (Ventilstellung 🗘) und Druckregelventil 3 Umdrehungen nach links drehen (Druck am Manometer ——> 0 bar).

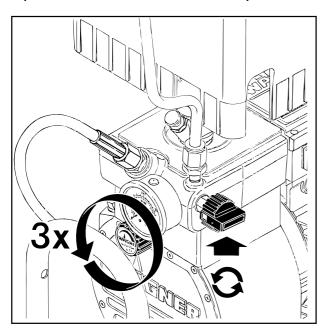

- 5. Wird das Gerät für längere Zeit (z.B. in den Urlaubswochen) außer Betrieb gesetzt: Gerät nach gründlicher Reinigung mit einem leichten Motorenöl (z.B. SAE 15 - W 40) durchzuspülen, um es zu konservieren.
- 6. Gerät ausschalten.


7. Gerät mit Hochdruckfilter

Bei Arbeiten am Hochdruckfilter - Gerät ausschalten. Gerät vom Druck entlasten - Entlastungsventil öffnen, Ventilstellung (Rücklauf offen).

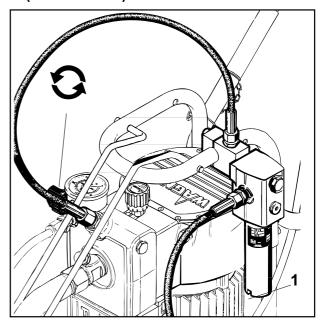

Hochdruckfilter öffnen und Filtereinlage reinigen. Gabelschlüssel in den Schlitz des Filtergehäuses (1) einlegen - Filtergehäuse herausschrauben.

Filtergehäuse (1), O-Ring (2), Zentrierring (3) und Stützkörper (4) abnehmen, Filtereinlage (5) zusammendrehen und herausziehen.

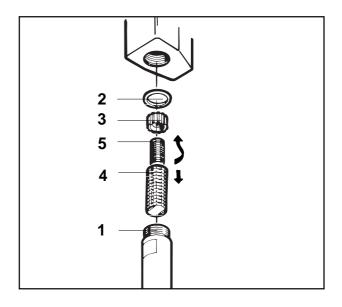


Alle Teile mit entsprechendem Reinigungsmittel reinigen. Falls Druckluft vorhanden - Filtereinlage und Stützkörper durchblasen. Hochdruckfilter wieder montieren.

8. Transport

Soll das Gerät transportiert oder beiseite gestellt werden, Hochdruckschlauch aufrollen und über die Deichsel legen.

Je nach Transportmittel ist das Gerät mit geeigneten Befestigungsmitteln zu sichern.

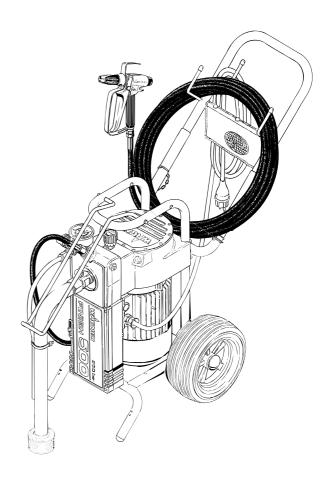

Behebung von Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung	
Gerät läuft nicht an	Keine Spannung vorhanden	Prüfen	
	Stromnetz zu niedrig abgesichert	neue Sicherung einsetzen mit 16 A träge	
	schadhaftes oder zu schwaches Verlängerungskabel	Finish 400 N Mindestquerschnitt 3 x 1,5 mm². Finish 500 Mindestquerschnitt 3 x 2,5 mm².	
	Betriebskondensator defekt	Austausch durch eine Elektrofachkraft	
	Bei Überlastung schaltet sich der Elektromotor automatisch ab. Die Abschaltung ist bleibend.	Nach etwa 2-3 Minuten Motorschutz- schalter wieder betätigen.	
	Achtung Liegt keine der genannten Störungsursachen vor, ist de Elektromotor und kann bei einer Kundendienststelle bel		

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät saugt nicht an	Gerät mit Oberbehälter: Filterscheibe verstopft	Reinigen oder ersetzen der Filterscheibe.
	Gerät mit Ansaugsystem: Filter ragt über den Flüssigkeits- spiegel hinaus und saugt Luft an.	Beschichtungsstoff nachfüllen
	Ansaugfilter verstopft	Reinigen oder auswechseln des Ansaugfilters
	Ansaugrohr nicht fest angezogen	Säubern der Anschlussstücke und kräftig anziehen
	Entlastungsventil geschlossen [▶] 7	Entlastungsventil öffnen O
	Ölstand abgesunken	Öl auffüllen
	falsches Hydrauliköl	NUTO H22 verwenden oder alternativ siehe Tabelle Seite 18
	Einlassventil verklebt	Gerät ausschalten. Entlastungsventil auf 🗘 stellen. Einlassventil-Drücker* mehrmals betätigen, siehe Seite 8.
	Auslassventil verklebt	Gerät ausschalten. Entlastungsventil auf 🗘 stellen. Auslassventil-Drücker* (vorne am Pumpenkopf) mehrmals betätigen, siehe Seite 8.
		* Einlass- und Auslassventil-Drücker nur von Hand betätigen – niemals mit einem Hammer.
Gerät saugt an, aber kommt nicht auf Druck	Entlastungsventil geöffnet O (Beschichtungsstoff fließt über den Rücklauf zurück)	Entlastungsventil schließen [▶] 7
	Ölstand unzureichend	Nachfüllen
	Luft im Hydrauliksystem	Entlüftung ohne Beschichtungsstoff; (siehe Seite 11, Punkt 5)
Gerät saugt an, kommt	Keine Düse in der Spritzpistole	Montage einer Düse gemäß Anleitung
auf Druck, beim Öffnen der Spritzpistole sinkt der Druck jedoch stark	Düsenbohrung zu groß	Wahl einer kleineren Düse (siehe Seite 23)
ab.	Ansaugfilter verstopft	Ansaugfilter reinigen oder austauschen
	Beschichtungsstoff zu dick oder zu grob	Beschichtungsstoff verdünnen oder sieben
	Gerät mit Ansaugsystem: Ansaugrohr nicht fest angezogen	Anschlussstellen gründlich reinigen und fest verschrauben.
	Auslassventil verschlissen	Austauschen (siehe Seite 20)

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Harte Druckschläge	Hochdruckschlauch für Membran-	Original Wagner Hochdruckschlauch
und übermäßige	geräte nicht geeignet.	verwenden.
Vibrationen an Spritz- pistole und Gerät.		Hydrospeicher einsetzen
pistoic und derat.	Auslassventil verschlissen	Austauschen (siehe Seite 20)

Kann mit diesen Maßnahmen die Funktionsstörung nicht behoben werden, liegt ein Defekt im Inneren des Gerätes vor (Bruch oder Verschleiss oder eine anderweitige mechanische Beschädigung von Druckfedern, Ventilen, der Membrane usw.).

In diesen Fällen das Gerät einer WAGNER Servicestelle zur Instandsetzung übergeben,


oder

ein Austausch-Pumpenkopf gemäß Beschreibung Seite 18 – 20 einsetzen,

oder

Reparaturen gemäß Beschreibung Seite 20/21 selbst vornehmen.

Beim professionellen Langzeiteinsatz der Finish 400 N \cdot 500 empfiehlt es sich, einen **Austausch-Pumpenkopf** in Reserve zu halten. Der Austausch des Pumpenkopfes kann in wenigen Minuten selber ausgeführt werden. Der defekte Pumpenkopf wird zu Minimalkosten und mit neuer Garantie in der WAGNER-Kundendienststelle repariert, die Reparatur- und die Transportzeiten verursachen dadurch keine Geräteausfallzeiten.

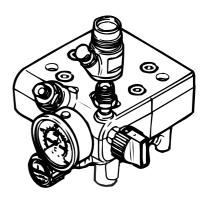

Wartung

Achtung - Gerätereinigung

Elektromotor und Schalter sind nur spritzwassergeschützt (Schutzart IP 54).

Gerät auf keinen Fall mit scharfem Strahl, besonders nicht mit Hochdruck- oder Dampfhochdruckreiniger abspritzen. Kurzschlussgefahr durch eindringendes Wasser!

1. Filterreinigung

Saubere Filter gewährleisten stets maximale Fördermenge, konstanten Spritzdruck und einwandfreies Funktionieren des Gerätes.


Die Reinigung des Filters am Ansaugsystem und des Spritzpistolen-Einsteckfilters mit einem harten Pinsel und entsprechendem Reinigungsmittel durchführen.

1.1 Filterwechsel

Filterscheibe im 5 Liter Oberbehälter



Schrauben lösen, Filterscheibe mit einem Schraubendreher anheben und herausnehmen.

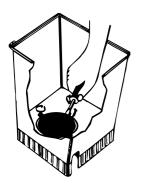

Schrauben lösen, Filterscheibe mit einem Schraubendreher anheben und herausnehmen.


Filter am Ansaugsystem Filter vom Ansaugrohr abschrauben



2. Wartung der Hydraulikstufe

Ölstand öfters kontrollieren. Gerät in Horizontallage aufstellen.

Ölmessstab (1) mit Gabelschlüssel 19 herausschrauben und aus der Einfüllöffnung (2) herausziehen. Der Ölstand soll zwischen den beiden Markierungen am Ölmessstab sein.

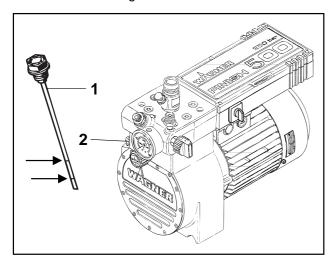

Ölwechsel

Erster Ölwechsel nach etwa 100 Betriebsstunden.

Alle weiteren Ölwechsel nach jeweils 550 Betriebsstunden.

Bei weniger als 550 Betriebsstunden im Jahr, Ölwechsel einmal jährlich durchführen.


3.1 Ölwechsel im **betriebswarmen** Zustand vornehmen.

Gerät in Horizontallage aufstellen.

Ölmessstab (1) mit Gabelschlüssel 19 abschrauben und herausziehen. Verschlussschraube (3) mit Sechskantstiftschlüssel 8 (4) herausschrauben. Altöl ablassen.

Altöl nicht in das Kanalnetz oder Erdreich ablassen. Grundwasserverschmutzung ist strafbar. Altöl wird beim Kauf von Hydrauliköl zurückgenommen.

Verschlussschraube (3) mit **neuem** Dichtring (5) einsetzen.

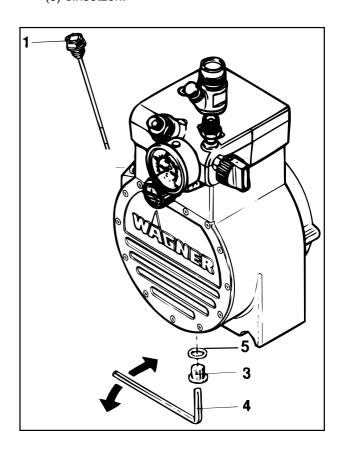

3.2 Hydrauliköl

NÚTO H22 (ESSO), alternativ TELLUS 22 (SHELL) VITAN GF 22 (ARAL) ETC-20 (VALVOLINE)

3.3 Hydrauliköl einfüllen:

Finish 400 N: 1,9 I, Finish 500: 1,7 I Beim Ölfüllvorgang kann Luft in das Hydrauliksystem gelangen. Deshalb ist ein Entlüften des Systems notwendig. Siehe hierzu Seite 11, Punkt 5.


Reparaturanleitung

Austausch des Pumpenkopfes

1. Vorarbeiten

- 1.1 Gerät in Horizontallage aufstellen
 - ohne Oberbehälter
 - ohne Ansaugsystem
 - ohne Hochdruckschlauch
- 1.2 Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


- 1.3 Abdeckung entfernen (1)
- Ölmessstab (2) mit Gabelschlüssel 19 abschrauben und herausziehen.

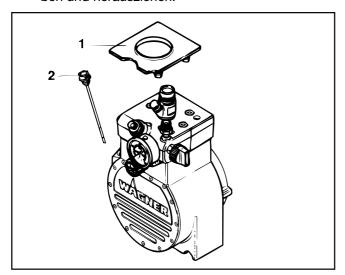

2. Ausbau des Pumpenkopfes

2.1 Mit Spezialstiftschlüssel 6 (3) die 4 Befestigungsschrauben (4) herausschrauben (nicht herausziehen).


Die 6 Schrauben (5), die ebenfalls von oben sichtbar sind, dürfen nicht gelöst werden.

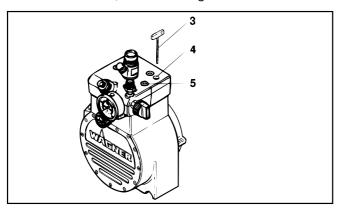

2.2 Pumpenkopf (1) vorsichtig, senkrecht nach oben herausziehen.


Achtung: Bohrung (2) für den Druckeinsatz im Hydraulikgehäuse und Hydrauliköl nicht verschmutzen.

- 2.3 Die 4 Befestigungsschrauben aus dem Pumpenkopf entfernen (8).
- 2.4 Die zwei O-Ringe (9) entfernen.

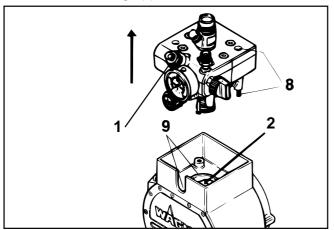


3. Einbau des Austausch-Pumpenkopfes

- 3.1 Neue O-Ringe (2) aufsetzen.
- 3.2 Die vier Befestigungsschrauben (1) in die vorgesehenen Bohrungen einlegen.

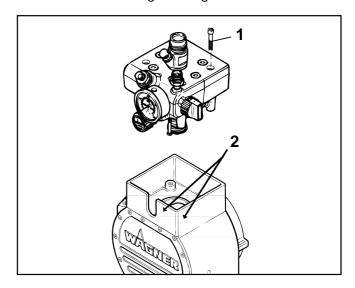


3.3 Pumpenkopf (4) – Manometer (3) nach vorne, vorsichtig nach unten, ohne zu verkanten in die Bohrung einschieben.

Leicht drehen und drücken. Niemals auf den Pumpenkopf schlagen!

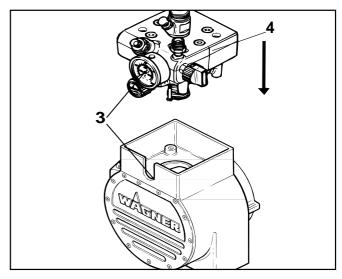

- 3.4 Die vier Befestigungsschrauben (5) mit dem Spezialstiftschlüssel 6 (6) schrittweise **über Kreuz** anziehen, anschließend **über Kreuz** nachziehen.
- 3.5 Ölstandkontrolle (7) eventuell Öl nachfüllen (siehe Seite 18, Punkt 3.3)
- 3.6 Ölmessstab (8) mit Gabelschlüssel 19 einschrauben.
- 3.7 Abdeckung (9) aufsetzen.
- 3.8 Gerät in Betrieb nehmen (siehe Seite 11, Punkt 5).

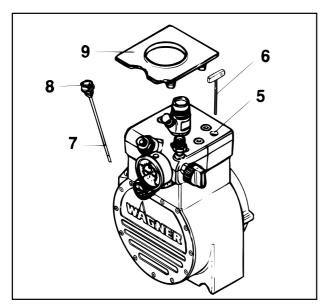


Reparaturen am Pumpenkopf

Vor allen Reparaturen – Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Gerät vom Druck entlasten.

1. Einlassventilgehäuse mit Drücker

- 1.1 Einlassventilgehäuse (4) mit Gabelschlüssel 30 aus der Farbstufe herausschrauben.
- 1.2 Einlassventil (2) mit Kombi-Zange vorsichtig aus der Farbstufe herausziehen.
- Dichtring (1) aus der Farbstufe herausnehmen.
- 1.4 Dichtringe (1 und 3) ersetzen.
- 1.5 Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- 1.6 Einlassventildrücker (5) ist mit Gabelschlüssel 17 abschraubbar.

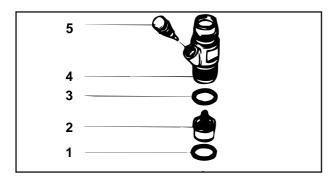


2. Auslassventil

- Mit Gabelschlüssel 27 Verschraubung (10) abschrauben.
- 2.2 Druckfeder (7) und Federstützring (6) herausziehen.
- 2.3 Kugel (5) entfernen.
- 2.4 Mit Sechskantstiftschlüssel 12 Pressschraube(8) herausschrauben.
- 2.5 Verschlussschraube (1) mit Sechskantstiftschlüssel 5 entfernen.
- 2.6 Ventilsitzaufnahme (4) mit Schraubendreher lockern und mit Außen-Einsprengzange Form A / Größe A1* herausziehen.
- 2.7 Dichtringe (2, 3 u. 9) ersetzen.
- 2.8 Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- zu 2.7 Dichtring (3) mit der **Stufenseite nach oben** in die Gewindebohrung einlegen.
- zu 2.5 Darauf achten, dass die Verschlussschraube (1) in die Nut der Ventilsitzaufnahme (4) eingreift.
- zu 2.4 Gewinde der Pressschraube (8) vor Einbau mit Öl oder Maschinenfett schmieren.
- *) sogenannte Seegerringzange für Außenringe, Bestell-Nr. 8799 001


Service-Set Auslassventil (Pos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) Bestell-Nr. 0253702 Finish 400 N · 0254702 Finish 500

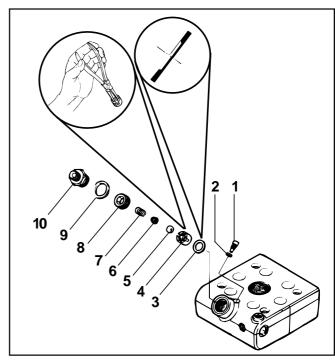

3. Druckregelventil

Austausch oder Reparatur nur durch den Kundendienst.

Betriebsdruck ist vom Kundendienst neu einzustellen.

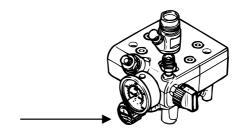

4. Entlastungsventil

Defektes Entlastungsventil als Einheit ersetzen.

Nur O-Ring (1) als Einzelteil austauschbar.



5. Austausch der Membrane


Austausch der Membrane gemäß nachfolgender Beschreibung vornehmen.

Es muss ein Drehmomentschlüssel mit min. 60 Nm vorhanden sein.

Falls die Membrane während des Betriebs gebrochen ist, Hydraulikstufe reinigen und mit neuem Hydrauliköl füllen.

- 5.1 Ausbau des Pumpenkopfes siehe Seite 18
- 5.2 Pumpenkopf am **Druckeinsatz** (1) in Schraubstock einspannen.
- 5.3 Mit Gabelschlüssel 30 Einlassventilgehäuse(3) abschrauben und Einlassventil herausziehen
- 5.4 Lösen der 6 Zylinderkopfschrauben (4) mit Sechskantstiftschlüssel 10.
- 5.5 Farbstufe (5) abnehmen.
- 5.6 Einlage (6) und Membrane (7) herausnehmen.
- 5.7 Die Membrane ist nur **einmal** benutzbar, Membrane **immer** austauschen!
- 5.8 Einlage, falls Beschädigungen zu sehen sind, ersetzen.
- 5.9 Vor Montage Membrane, Einlage sowie Einbauflächen am Druckeinsatz (1) und an der Farbstufe (5) reinigen und trocknen.
- 5.10 Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Das richtige Festziehen der Zylinderschrauben ist für die Funktion des Gerätes von entscheidender Bedeutung!

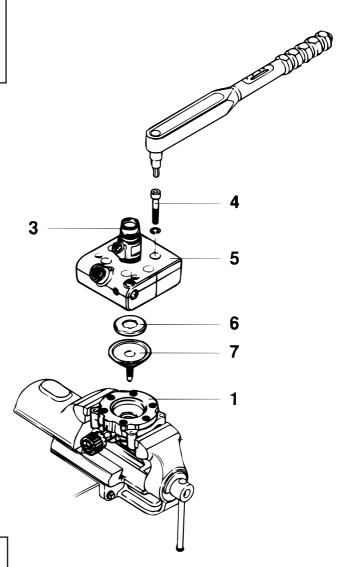

- 1. Zylinderschrauben über Kreuz mit Sechskantstiftschlüssel einschrauben.
- 2. Zylinderschrauben über Kreuz anziehen.
- 3. Zylinderschrauben über Kreuz mit Drehmomentschlüssel 30 Nm nachziehen.
- 4. Punkt 3 mehrmals wiederholen, bis nicht mehr nachgezogen werden kann.
- 5. Zylinderschrauben über Kreuz mit Drehmomentschlüssel 40 Nm nachziehen.
- 6. Punkt 5 mehrmals wiederholen, bis nicht mehr nachgezogen werden kann.
- Zylinderschrauben über Kreuz mit Drehmomentschlüssel 60 Nm Finish 400 N, 50 Nm Finish 500 nachziehen.
- 8. Punkt 7 mehrmals wiederholen, bis nicht mehr nachgezogen werden kann.

Das Anzugdrehmoment kann nach einiger Zeit, ohne Einfluss auf die Funktion, um max. 15 Nm absinken.

Düsenauswahl

Um eine einwandfreie und rationelle Arbeitsweise zu erzielen, ist die Auswahl der Düse von großer Wichtigkeit. In vielen Fällen kann die richtige Düse nur über einen Spritzversuch ermittelt werden.

Einige Regeln hierzu:

Der Spritzstrahl muss gleichmäßig sein.

Wenn Streifen im Spritzstrahl erscheinen, so ist der Spritzdruck zu gering oder die Viskosität des Beschichtungsstoffes zu hoch.

Abhilfe: Druck erhöhen oder Beschichtungsstoff verdünnen. Jede Pumpe leistet eine bestimmte Fördermenge im Verhältnis zur Düsengröße:

Es gilt grundsätzlich: Große Düse = niedriger Druck

Kleine Düse = hoher Druck

Es gibt ein großes Sortiment von Düsen mit verschiedenen Spritzwinkeln.

Wartung und Reinigung von Airless Hartmetall-Düsen

Standarddüsen

Ist eine andere Düsenausführung montiert, dann nach Herstellerangaben reinigen.

Die Düse hat eine mit größter Präzision bearbeitete Bohrung. Um eine lange Lebensdauer zu erreichen ist eine schonende Behandlung erforderlich. Denken Sie daran, dass der Hartmetalleinsatz spröde ist! Düse niemals werfen oder mit scharfen metallenen Gegenständen bearbeiten.

Folgende Punkte sind zu beachten, um die Düse sauber und einsatzbereit zu halten:

- 1. Entlastungsventil öffnen, Ventilstellung ♀ (Zirkulation).
- 2. Gerät ausschalten.
- 3. Düse von der Spritzpistole demontieren.
- 4. Düse in ein entsprechendes Reinigungsmittel legen bis alle Beschichtungsstoffreste aufgelöst sind.
- 5. Wenn Druckluft vorhanden ist, Düse ausblasen.
- 6. Mit einem spitzen hölzernen Stab (Zahnstocher) eventuelle Reste entfernen.
- 7. Die Düse unter Zuhilfenahme eines Vergrößerungsglases kontrollieren und falls erforderlich, Punkt 4 bis 6 wiederholen.

Spritzpistolen-Zubehör



Flachstrahl-Verstelldüse

bis 250 bar

Düsenmarkierung	Bohrung mm	Spritzbreite bei etwa 30 cm Entfernung vom Spritzobjekt Druck 100 bar	Verwendung	Flachstrahl- Verstelldüse Bestell-Nr.
15	0,13 - 0,46	5 - 35 cm	Lacke	0999 057
20	0,18 - 0,48	5 - 50 cm	Lacke, Füller	0999 053
28	0,28 - 0,66	8 - 55 cm	Lacke, Dispersionen	0999 054
41	0,43 - 0,88	10 - 60 cm	Rostschutzfarben - Dispersionen	0999 055
49	0,53 - 1,37	10 - 40 cm	Großflächen- anstriche	0999 056

Berührungsschutz

zur Flachstrahl-Verstelldüse



Bestell-Nr. 0097 294

Düsenverlängerung mit schwenkbarem Kniegelenk (ohne Düse)

Länge 100 cm Länge 200 cm Länge 300 cm Bestell-Nr. 0096 015 Bestell-Nr. 0096 016 Bestell-Nr. 0096 017 Düsenverlängerung

Länge 15 cm Länge 30 cm Länge 45 cm Länge 60 cm Bestell-Nr. 0999 320

Bestell-Nr. 0999 320 Bestell-Nr. 0999 321 Bestell-Nr. 0999 322 Bestell-Nr. 0999 323

M

Airless-Düsen-Tabelle

WAGNER Profi Tip bis 270 bar (27 MPa)



ohne Düse F-Gewinde (11/16 - 16 UN) für Wagner Spritzpistolen Best.-Nr. **1006 001** ohne Düse G-Gewinde (7/8 - 14 UNF) für Graco/Titan Spritzpistolen Best.-Nr. **1006 002**

WAGNER Tip bis 530 bar (53 MPa)



ohne Düse Best.-Nr. **1088 001**

Standarddüsen bis 530 bar (53 MPa)




Anwendung			Düsen-	Spritz-	Rohrung	Spritzbreite		" (little of the little of th	
Anwending			markierung	winkel	inch / mm	mm 1)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Naturlacke farblose Lacke			407 507	40° 50°	0.007 / 0.18 0.007 / 0.18	160 190	0090 407 0090 507	1088 407	1006 407
Öle	er "ROT"		209 309 409 509 609	20° 30° 40° 50° 60°	0.007 / 0.18 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23 0.009 / 0.23	145 160 190 205 220	0090 307 0090 209 0090 309 0090 409 0090 509 0090 609	1088 209 1088 309 1088 409 1088 509 1088 609	1006 209 1006 309 1006 409 1006 509 1006 609
Kunstharzlacke PVC-Lacke	Spritzpistolenfilter		111 211 311 411 511 611	10° 20° 30° 40° 50° 60°	0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28 0.011 / 0.28	85 95 125 195 215 265	0090 111 0090 211 0090 311 0090 411 0090 511 0090 611	1088 111 1088 211 1088 311 1088 411 1088 511 1088 611	1006 111 1006 211 1006 311 1006 411 1006 511 1006 611
Lacke, Vorlacke Zinkchromatgrund Grundlacke Füller	Spritz	3_	113 213 313 413 513 613 813	10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°	0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33 0.013 / 0.33	100 110 135 200 245 275 305	0090 113 0090 213 0090 313 0090 413 0090 513 0090 613 0090 813	1088 113 1088 213 1088 313 1088 413 1088 513 1088 613 1088 813	1006 113 1006 213 1006 313 1006 413 1006 513 1006 613 1006 813
Füller Spritzspachtel Rostschutzfarben		enfilter "GELB"	115 215 315 415 515 615 715 815	10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0.015 / 0.38 0.015 / 0.38	90 100 160 200 245 265 290 325	0090 115 0090 215 0090 315 0090 415 0090 515 0090 615 0090 715 0090 815	1088 115 1088 215 1088 315 1088 415 1088 515 1088 615 1088 715 1088 815	1006 115 1006 215 1006 315 1006 415 1006 515 1006 615 1006 715 1006 815
Spritzspachtel Rostschutzfarben Mennige Latexfarben		pritzpistolenfilter	217 317 417 517 617 717	20° 30° 40° 50° 60° 70°	0.017 / 0.43 0.017 / 0.43 0.017 / 0.43 0.017 / 0.43 0.017 / 0.43 0.017 / 0.43	110 150 180 225 280 325	0090 217 0090 317 0090 417 0090 517 0090 617 0090 717	1088 217 1088 317 1088 417 1088 517 1088 617 1088 717	1006 217 1006 317 1006 417 1006 517 1006 617 1006 717
	"WEISS"	S	219 319 419 519 619 719 819	20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°	0.019 / 0.48 0.019 / 0.48 0.019 / 0.48 0.019 / 0.48 0.019 / 0.48 0.019 / 0.48 0.019 / 0.48	145 160 185 260 295 320 400	0090 219 0090 319 0090 419 0090 519 0090 619 0090 719 0090 819	1088 219 1088 319 1088 419 1088 519 1088 619 1088 719 1088 819	1006 219 1006 319 1006 419 1006 519 1006 619 1006 719 1006 819
Glimmerfarben Zinkstaubfarben Dispersionen			221 421 521 621 821	20° 40° 50° 60° 80°	0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53 0.021 / 0.53	145 190 245 290 375	0090 221 0090 421 0090 521 0090 621 0090 821	1088 221 1088 421 1088 521 1088 621 1088 821	1006 221 1006 421 1006 521 1006 621 1006 821
Rostschutzfarben	itzpistolenfilter		223 423 523 623 723 823	20° 40° 50° 60° 70° 80°	0.023 / 0.58 0.023 / 0.58 0.023 / 0.58 0.023 / 0.58 0.023 / 0.58 0.023 / 0.58	155 180 245 275 325 345	0090 223 0090 423 0090 523 0090 623 0090 723 0090 823	1088 223 1088 423 1088 523 1088 623 1088 723 1088 823	1006 223 1006 423 1006 523 1006 623 1006 723 1006 823
Dispersionen Binder-, Leim- und Füllfarben	Sprit		225 425 525 625 825	20° 40° 50° 60° 80°	0.025 / 0.64 0.025 / 0.64 0.025 / 0.64 0.025 / 0.64 0.025 / 0.64	130 190 230 250 295	0090 225 0090 425 0090 525 0090 625 0090 825	1088 225 1088 425 1088 525 1088 625 1088 825	1006 225 1006 425 1006 525 1006 625 1006 825
		"GRÜN"	227 427 527 627 827	20° 40° 50° 60° 80°	0.027 / 0.69 0.027 / 0.69 0.027 / 0.69 0.027 / 0.69 0.027 / 0.69	160 180 200 265 340	0090 227 0090 427 0090 527 0090 627 0090 827	1088 227 1088 427 1088 527 1088 627 1088 827	1006 227 1006 427 1006 527 1006 627 1006 827
			629 231 431 531 631 433	60° 20° 40° 50° 60° 40°	0.029 / 0.75 0.031 / 0.79 0.031 / 0.79 0.031 / 0.79 0.031 / 0.79 0.033 / 0.83	285 155 185 220 270 220	0090 629 0090 231 0090 431 0090 531 0090 631 0090 433	1088 629 1088 231 1088 431 1088 531 1088 631 1088 433	1006 629 1006 231 1006 431 1006 531 1006 631 1006 433
		pritzpistolenfilter	235 435 535 635 839	20° 40° 50° 60° 80°	0.035 / 0.90 0.035 / 0.90 0.035 / 0.90 0.035 / 0.90 0.039 / 0.99	160 195 235 295 480	0090 235 0090 435 0090 535 0090 635 0090 839	1088 235 1088 435 1088 535 1088 635	1006 235 1006 435 1006 535 1006 635
Großflächenanstriche		S	243 543 552	20° 50° 50°	0.043 / 1.10 0.043 / 1.10 0.052 / 1.30	185 340 350	0090 243 0090 543 0090 552	1088 243 1088 543 1088 552	1006 243 1006 543 1006 552
1) Cowit-byoite			O am Abatand -	0 11 11 1	1.4001 (10 140) 0	nit Kunathar-laal	00 0111 0 1	

Ersatzteilliste Pumpenkopf Finish 400 N

Pos. Bestell-Nr. Benennung


Pos. Bestell-Nr. Benennung

					•
1	9900 734	Zylinderschraube M 4 x 45 DIN 84	22	9970 144	Dichtring A 6,5 x 9,5 x 1 DIN 7603
2	9922 523	Sicherungsring 18 x 1,2 DIN 471	23	0010 778	Dichtring
3	0158 345	Federteller	24	0254 236	Ventilsitzaufnahme kpl.
4	0158 339	Kolben D 19	25	9941 501	Kugel D 11
5	0158 332	Druckfeder	26	0253 405	Federstützring
6	9971 181	O-Ring 50 x 2,5	27	0010 779	Druckfeder
7	0253 234	Druckeinsatz kpl.	28	0253 321	Press-Schraube
8	0169 239	Membrane kpl.	29	9970 102	Dichtring A 22 x 27 x 1,5 DIN 7603
9	0253 364	Einlage	30	0253 222	Verschraubung kpl.
10	9971 395	O-Ring 10 x 1,25	31	9904 302	Verschluss-Schraube
11	0169 248	Entlastungsventil kpl.	32	9970 103	Dichtring A 16 x 20 x 1,5 DIN 7603
12	0055 402	Rücklaufstutzen	33	0254 206	Drücker kpl.
13	0253 308	Farbstufe	34	9970 109	Dichtring
14	9921 605	Federring 12 DIN 7980	35	9991 797	Manometer 0-400 bar
15	9906 014	Zylinderschraube M 12 x 60 DIN 912	36	9971 365	O-Ring 9,25 x 1,78
16	0010 764	Dichtring	37	0010 852	Reguliereinheit
17	0253 242	Einlassventil	38	0010 861	Druckfeder
18	0253 370	Einlassventil-Drückergehäuse	39	0010 858	Klammer
19	0253 345	Einlauf	40	0010 859	Anschlaghülse
20	0253 218	Betätigung kpl.	41	0158 251	Druckregulierknopf
21	0253 336	Verschluss-Schraube	42	0158 245	Druckregelventil kpl.

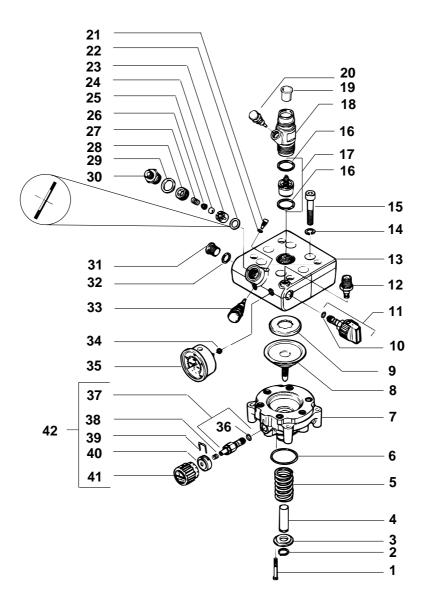

Ersatzteilliste Pumpenkopf Finish 500

Pos.	Bestell-Nr	. Benennung	Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
1	9971 181	O-Ring 50 x 2,5	22	9970 144	Dichtring A 6,5 x 9,5 x 1 DIN 7603
2	0254 313	Druckeinsatz	23	0010 778	Dichtring
3	0254 339	Kolben D 25	24	0254 236	Ventilsitzaufnahme kpl.
4	9922 622	Runddraht Sprengring A 25	25	9941 501	Kugel 11
5	0034 357	Druckfeder	26	0253 405	Federstützring
6	0190 345	Federteller	27	0190 304	Druckfeder
7	9922 616	Sicherungsring	28	0253 321	Press-Schraube
8	0254 705	Membrane kpl.	29	9970 102	Dichtring A 22 x 27 x 1,5 DIN 7603
9	0254 364	Einlage	30	0253 222	Verschraubung kpl.
10	9971 395	O-Ring 10 x 1,25	31	9904 302	Verschluss-Schraube
11	0169 248	Entlastungsventil kpl.	32	9970 103	Dichtring A 16 x 20 x 1,5 DIN 7603
12	0055 402	Rücklaufstutzen	33	0254 206	Drücker kpl.
13	0254 303	Farbstufe	34	9970 109	Dichtring
14	9921 605	Federring 12 DIN 7980	35	9991 797	Manometer 0-400 bar
15	9906 014	Zylinderschraube M 12 x 60 DIN 912	36	9971 365	O-Ring 9,25 x 1,78
16	0010 764	Dichtring	37	0010 852	Reguliereinheit
17	0254 243	Einlassventil	38	0010 861	Druckfeder
18	0253 370	Einlassventil-Drückergehäuse	39	0010 858	Klammer
19	0253 345	Einlauf	40	0010 859	Anschlaghülse
20	0253 218	Betätigung kpl.	41	0158 251	Druckregulierknopf
21	0253 336	Verschluss-Schraube	42	0158 245	Druckregelventil kpl.

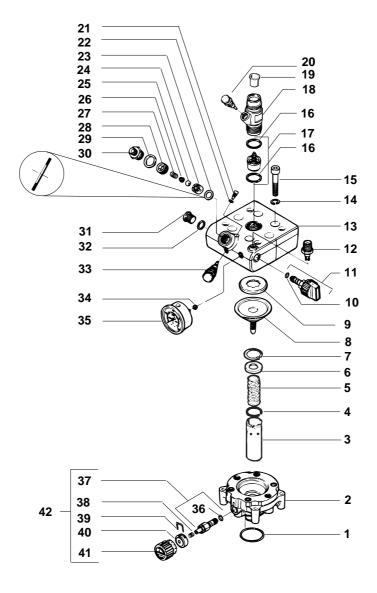


Ersatzteilliste Pumpen-Aggregat

Pos.	Bestell-Nr. Finish 400 N	Bestell-Nr. Finish 500	Benennung	Pos.	Bestell-Nr. Finish 400 N	Bestell-Nr. Finish 500	Benennung
1	9900 508	9900 508	Linsensenkschraube M 5 x 16 (13)	16 17	9920 726 9922 518	9920 726 9922 518	Distanzring Nilos Sicherungsring 35 x 1,5
2	0254 318	0254 318	Frontdeckel	• •	0022 010	0022 010	DIN 471
3	0254 320	0254 320	Dichtung	18	0253 361	0254 361	Ölansaugleitung (in
4	9900 312	9900 312	Zylinderschraube		0_00 00.	020.00.	Pos. 12 enthalten)
			M 6 x 20 DIN 912	19	0288 406	0288 406	Schlauchclip
5	9921 502	9921 502	Federring A6 DIN 127	20			Tülle (in Pos. 12
6	0253 326	0253 326	Lagerdeckel				enthalten)
7	9960 425	9960 426	Stützrolle	21	9971 172		O-Ring 8 x 2,5 (2)
8	9904 302	9904 302	Verschluss-Schraube			9971 339	O-Ring 8,9 x 2,7 (2)
			M 16 x 1,5 DIN 908	22	9900 377	9900 377	Zylinderschraube
9	9970 146	9970 146	Dichtring C 16 x 20 x 2				M 8 x 50 DIN 912 (4)
			DIN 7603	23	0253 350	0253 350	Abdeckung
10	9900 355	9900 355	Zylinderschraube	24	0253 779	0254 775	Pumpenkopf kpl.
			M 8 x 45 DIN 912 (4)	25	0253 360	0253 360	Ölrücklaufleitung
11	9921 501	9921 501	Federring A 8 DIN 127 (4)	26	0253 255	0253 255	Öl-Meßstab kpl.
12	0253 783	0254 776	Hydraulikgehäuse		$\widehat{}$		
40	0070 500	0070 500	mit Pos. 18 und 20				
13	9970 528	9970 528	Wellendichtring	<		> — 23	
14	9860 404		A 35 x 50 x 7 DIN 3760			ð	
14	9000 404		Zylinderrollenlager NJ 207 DIN 5412		4	© 22	
		9960 427	Zylinderrollenlager				
		3300 427	NJ 2207 C3			\downarrow	
15	9920 727	9920 727		24-(<		~	
21 20 19 18 25 18 18 18 17 14 15 17 11 12 10 11							
			1 26	3			

Ersatzteilliste Elektromotor


500/3/96

Pos.	Bestell-Nr. Finish 400 N	Bestell-Nr. Finish 500	Benennung	Pos.	Bestell-Nr. Finish 400 N	Bestell-Nr. Finish 500	Benennung
31	0253 387	0254 387	Rotor kpl.	47	0253 494	0254 386	Lüfterhaube
32	0253 488	0254 388	Stator kpl. 220–230 V~, 50 Hz	51	9953 667		Motorschutzschalter 12 A
33	9960 117		Rillenkugellager 6206 2Z C3			9953 666	Motorschutzschalter 16 A
			DIN 625	52	9951 071	9951 071	Dichtung
		9960 150	Rillenkugellager 6306 ZZ C3	53		9991 927	Betriebsstundenzähler
			DIN 625	54	0253 332	0254 332	Klemmenkasten
34	0253 389	0254 384	Tellerfeder (2)	55	9952 820		Kondensator 40u F 400 V
35	0253 390	0254 389	Lagerschild			9952 784	Kondensator 25µ F 400 V (2)
36	9970 505	9970 505	Wellendichtring	56	9905 103	9905 103	Linsenschraube
			A 30 x 40 x 7				für Kunststoffe
			DIN 3760	57	0253 333	0253 333	Deckel
39		9931 005	Passfeder A 8 x 7 x 40	59	0253 386	0253 386	Kurzanleitung
40		0254 381	Schwungmasse	60	0253 334	0253 334	Klappdeckel
41		9922 402	Sicherungsring 29 x 1,2	61	0253 348	0254 351	Typenschild
42	9921 602	9921 602	Federring B 6 DIN 7980	62	9951 519		Netzkabel 6 m, 3 x 1,5 mm ²
43	0253 393		Schraube M 6 x 205 (4)			9951 652	Netzkabel 6 m, 3 x 2,5 mm ²
		0254 383	Schraube M 6 x 210 (4)	64	0253 395	0253 395	Dichtung
44	0253 391	0254 385	Lüfterflügel	65	9952 223	9952 223	Klemmleiste 6 polig
45	0253 392	0254 382	Schraubklemmring	66	9982 813	9982 813	Kabelverschraubung
46	9900 152		Sechskantschraube		000_ 0.0	0002 0.0	. taberreree aabarre
			M 4 x 10 DIN 933 (4)				
		9900 129	Sechskantschraube				
			M 5 x 10 DIN 933 (4)				
			111 0 X 10 B111 000 (1)				

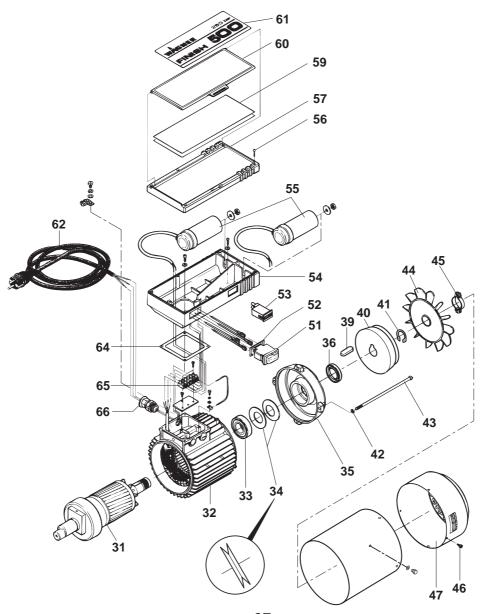


Ersatzteilliste Oberbehälter 20 Liter

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
1	0097 064	Oberbehältergarnitur 20 I
2	0097 269	Oberbehälter ohne Deckel
3	0097 270	Deckel kpl.
5	9902 306	Kombi-Blechschraube
6	0097 521	Grobfilterscheibe, Maschenweite 0,8 mm
7	9922 609	Sicherungsring
9	0037 776	Druckfeder
10	9941 509	Kugel D 30
13	0097 272	Rücklaufrohr kpl.
15	0097 271	Behälteradapter
16	0037 756	Ventilstütze
17	9971 065	O-Ring 44 x 3
19	0097 522	Behälteraufnahme

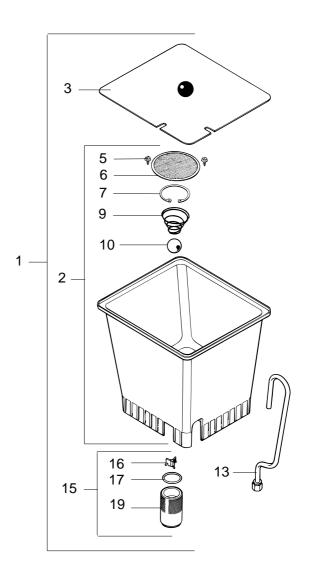

Ersatzteilliste Ansaugsystem


Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
1	0253 209	Ansaugsystem
2	0253 701	Ansaugrohr
3	0253 211	Rücklaufrohr
4	0253 244	Filter, Maschenweite 1,25 mm

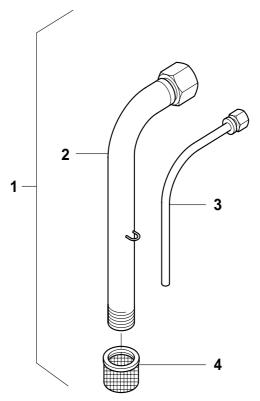

SF 1750 / 11 / 1996


Ersatzteilliste Wagen

Pos.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung
	Finish 400 N	Finish 500	
1	0253 901	0253 901	Werkzeug kpl.
2	0253 265	0253 265	Haken
3	0253 263	0254 263	Wagengrundgestell
4	0253 383	0253 383	Rohrfuss
5	0270 318	0270 318	Rad
6	9994 902	9994 902	Radkappe
7	0253 264	0253 264	Deichsel kpl.
8	9990 554	9990 554	Schutzkappe
9	9903 320	9903 320	Schraube
10	9995 305	9995 305	Rohrklappstecker kpl.
	l		l

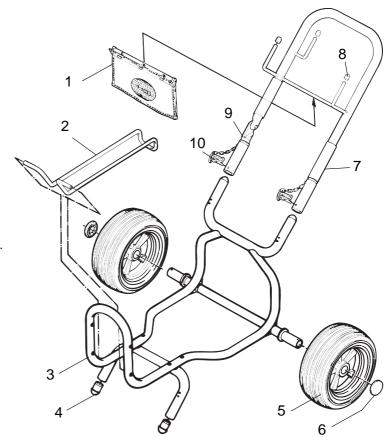

Zubehör Ersatzteilliste Schlauchtrommel


Pos.	Bestell-Nr.	Benennung
1	9900 229	Sechskantschraube
2	0097 230	Buchse
3	9995 302	Federstecker
4	0097 456	Scheibe rechts
5	9920 102	Scheibe
6	0097 468	Distanzrohr
8	0097 455	Scheibe links
9	0097 498	Verstärkungsblech
10	9910 401	Hutmutter
11	9990 819	Lamellenkappe
12	9990 157	Rohrkrümmer 90°
13	0347 705	Drehgelenk kpl.
14	9970 123	Dichtring 1,5
16	0097 274	Halterung kpl.
18	9910 511	Rändelmutter
19	0097 454	Rastfeder
20	9903 323	Linsenschraube
23	9984 498	Hochdruckschlauch
		DN 6 - 270 bar
24	0097 283	Klappgriff

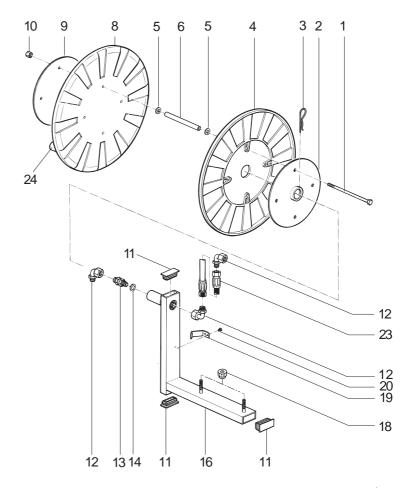

7/94

Zubehör

Pos.	Bestell-Nr. Finish 400 N	Bestell-Nr. Finish 500	Benennung
	FIIIISII 400 N	FINISH 500	
			Spritzpistolenzubehör und Düsen, siehe Seite 22/23
1	0257 001	0257 001	Spritzpistole AG-09 S (Ausführung in Edelstahl)
	0335 002	0335 002	Spritzpistole G 12 (Ausführung in Aluminium)
2	0096 004	0096 004	Auslegerpistole 30 cm
	0096 019	0096 019	Auslegerpistole 100 cm
	0096 005	0096 005	Auslegerpistole 150 cm
	0096 006	0096 006	Auslegerpistole 270 cm
5	0345 010	0345 010	Inline Roller IR-100
6	9984 501	9984 501	Hochdruckschlauch DN 6 mm, 15 m, für Dispersionen
	9984 474	9984 474	Hochdruckschlauch DN 6 mm, 10 m, für Dispersionen
	9984 417	9984 417	Hochdruckschlauch DN 6 mm, 10 m, für Lacke
	9984 497	9984 497	Hochdruckschlauch DN 4 mm, 7,5 m
			mit Edelstahlnippel
7	0034 030	0034 030	Kupplungsstück für Hochdruckschläuche
8	0034 075	0034 075	Verteilerstück für den Anschluss von
			2 Spritzpistolen
9	0115 363	0115 363	Entlastungsventil für Hochdruckfilter
10	0070 212	0070 212	Hochdruckfilter 200/0,085 mm
	0070 317	0070 317	Filtereinlage, 200 Maschen, Maschenweite 0,085 mm
	0070 344	0070 344	Filtereinlage, 100 Maschen, Maschenweite 0,16 mm
	0070 326	0070 326	Filtereinlage, 70 Maschen, Maschenweite 0,22 mm
11	0070 663	0070 663	Montagesatz
	0070 216	0070 216	Verteiler
	9984 498	9984 498	Hochdruckschlauch
12	0070 210	0070 210	Hydrospeicher
13	0253 209	0253 209	Ansaugsystem
14	0097 064	0097 064	Oberbehältergarnitur 20 Liter
15	0034 660	0034 660	Ansaugsystem für Lack
16	0034 630	0034 630	Ansaugsystem für Dispersion
17	0250 204	0250 204	Oberbehälter kpl. 5 Liter
18	0097 042	0097 042	Gebindeträger
19	0097 273	0097 273	Schlauchtrommel (max. 40 m Hochdruckschlauch)
20	0253 779	0254 775	Austausch-Pumpenkopf

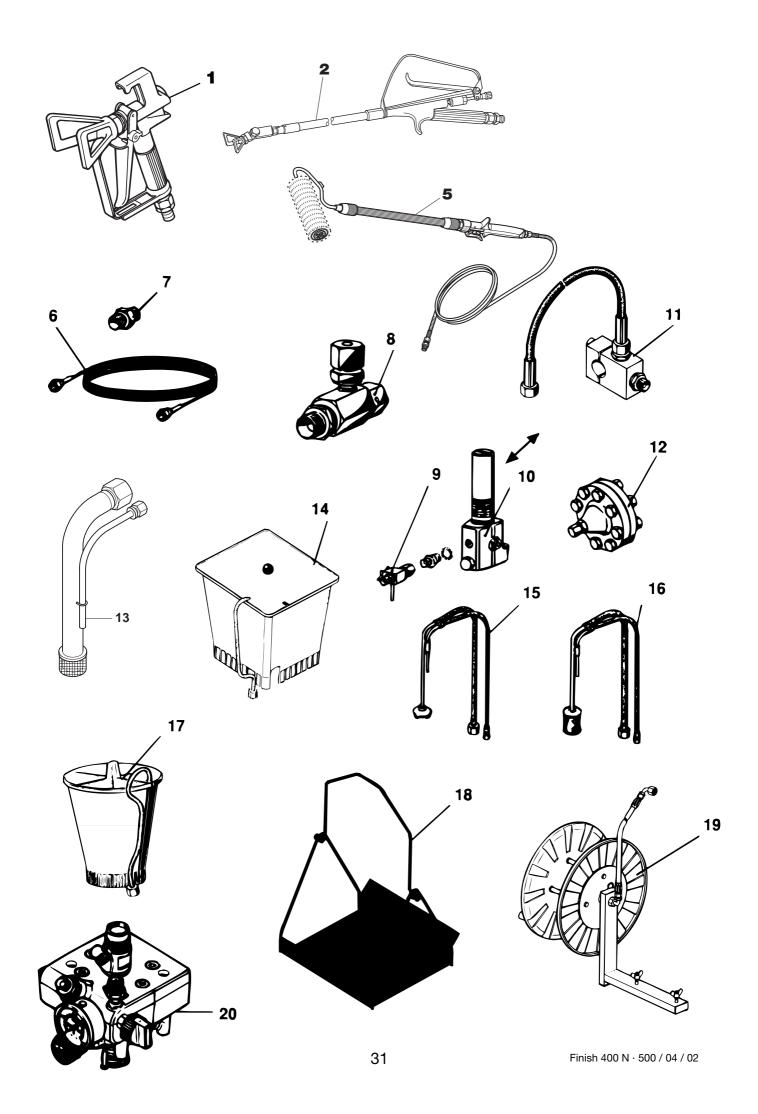



Servicenetz in Deutschland

Hamburg J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Hamburg Oehleckerring 9a - 13 22419 Hamburg Tel. 040 / 5314010 Telefax 040 / 5324618

Hannover

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Hannover Evered J. Poole Schmiedestraße 7 30938 Burgwedel/Wettmar Tel. 0 51 39 / 89 26 89 Telefax 0 51 39 / 8923 97 Mobil 0171 / 3519988

Bremen

J. Wagner GmbH Handelsvertretung H.W. Huss & Co Stresemannstr. 54 28207 Bremen Tel. 0421 / 443913 Telefax 0421 / 448336

Berlin

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Berlin Flottenstraße 28–42 13407 Berlin Tel. 0 30/41 10 93 88 Telefax 0 30 / 41 10 93 99

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Leipzig Am Schenkberg 20 04349 Leipzig-Plaußig Tel. 0 34 22 98 / 14 108-0 Telefax 0 34 22 98 / 14 108-40 Dresden

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Dresden Joachim Walther Neuhausener Straße 5 09548 Deutscheinsiedel Tel. 03 73 62 / 82 63 Telefax 03 73 62 / 1 72 20

J. Wagner GmbH S. Wagner Gribh Service-Stützpunkt Münster Eulerstraße 11 48155 Münster Tel. 02 51 / 60 89 60 Telefax 02 51 / 6 04 96

Ratingen

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Ratingen Siemensstraße 6-10 40885 Ratingen Tel. 0 21 02 / 3 10 37 Telefax 0 21 02 / 3 43 95

Kassel

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Kassel Frank Genilke Fliederweg 3 34305 Niedenstein Tel. 0 56 24 / 92 55 37 Telefax 0 56 24 / 92 55 38 Mobil 0171 / 8248552

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Mannheim Seckenheimer Straße 100 68532 Edingen-Neckarhausen Tel. 0 62 03 / 20 34 Telefax 0 62 03 / 1 66 60

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Trier Willi Schneider Keltenstraße 2 54313 Zemmer-Rodt Tel. 0 65 80 / 83 84 Telefax 0 65 80 / 13 01 Mobil 0171 / 6235650

Stuttgart

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Stuttgart Alleenstraße 35 72666 Neckartailfingen Tel 0 71 27 / 9 32 50 Telefax 0 71 27 / 2 25 26

Freiburg

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Freiburg Bernhard Reichenstein Tichstraße 7
79341 Kenzingen
Tel 0 76 44 / 74 71
Telefax 0 76 44 / 46 10
Mobil 0171 / 3618425

Rottweil

J. Wagner GmbH Service-Stützpunkt Rottweil Hans Mäntler Hessensailstraße 21 78585 Bubsheim Tel 0 74 29 / 91 03 14 Telefax 0 74 29 / 91 03 15 Mobil 0171 / 7265239

München

Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen Tel 0 89 /6 14 00 22 Telefax 0 89 / 6 14 04 33

Niederbayern

Jahnke GmbH Service-Stützpunkt Plattling Herbert Raum Bachstraße 30 94447 Plattling Tel 0 99 31 / 56 44 Telefax 0 99 31 / 51 20 Mobil 0171 / 7773128

NürnbergJ. Wagner GmbH
Handelsvertretung
Grimmer-Haseloff GmbH Starenweg 28 91126 Schwabach Tel 0 91 22 / 7 94 73 Telefax 0 91 22 / 79 47 50

Markdorf - Zentrale

J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Straße 18 88677 Markdorf Postfach 11 20 88669 Markdorf Tel 0 75 44 / 505-564 Telefax 0 75 44 / 505-167 email: Wagner@wagnergroup.com www.wagner-group.com

Europa-Servicenetz



J. Wagner GmbH Oberflächentechnik Lohnergasse 1 1210 Wien Oesterreich

Tel. (national) 0222/2707781-0 Tel. (international) 0043/1/2707781-0 Fax (national) 0222/2788430 Fax (international) 0043/1/2788430

Wagner Spraytech Belgium SA Veilinglaan 58 1861 Wolvertem-Meise Belgien Tel. 02/2694675 Telefax 02/2697845



J. Wagner AG Industriestrasse 22 9450 Altstätten Schweiz Tel. 071 / 7 57 22 11 Telefax 071 / 7 57 22 22



Wagner Spraytech Scandinavia A/S Kornmarksvej 26 2605 Brøndby Dänemark Tel. 43632811 Telefax 43430528



Wagner Spraytech Iberica S.A. Apartado 132 08750 Molins de Rey Barcelona / Spanien Tel. 93/6800028 Telefax 93/6800555



J. Wagner France S.A.R.L B.P. 75 91122 Palaiseau-Cedex Frankreich Tel. 01/60114050 Telefax 01/69817257



Wagner Spraytech (UK) Ltd. Unit 3 Haslemere Way Tramway Industrial Estate Banbury, Oxon OX 16 8TY England Tel. 0 12 95 / 265 353 Telefax 0 12 95 / 269 861



Wagner Colora Via Ciucani, 3 20060 Ornago (MI) Tel. 039 / 6010474 Telefax 039 / 6010601



Wagner Spraytech Nederland BV Postbus 1656 3600 CA Maarssen Niederlande Tel. 030/2414155 Telefax 030/2411787



Wagner Sverige AB Muskötgatan 19 254 66 Helsingborg Schweden Tel. 042 15 00 20 Telefax 042 15 00 35 Prüfung des Gerätes nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler (Spritzgeräte) der Berufsgenossenschaften.

Das Gerät ist bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate, durch Sachkundige daraufhin zu prüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist.

Bei stillgelegtem Gerät kann die Prüfung bis zur nächsten Inbetriebnahme hinausgeschoben werden.

Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerät zur Prüfung anzumelden.

Wenden Sie sich bitte an die Kundendienststellen der Firma WAGNER.

(Diese Vorschrift gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland).

Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung

Aufgrund einer ab 01.01.1990 gültigen EU-Verordnung haftet der Hersteller nur dann für sein Produkt, wenn alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem freigegeben wurden, bzw. die Geräte sachgemäss montiert und betrieben werden.

Bei Verwendung von fremdem Zubehör und Ersatzteilen kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen; in extremen Fällen kann von den zuständigen Behörden (Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt) der Gebrauch des gesamten Gerätes untersagt werden.

Mit Original WAGNER Zubehör und Ersatzteilen haben Sie die Gewähr, dass alle Sicherheitsvorschriften erfüllt sind.

CE Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die Bauart von WAGNER F-400 N 230 V 50 Hz, 0253 001, 0253 009 WAGNER F-500 E 230 V 50 Hz, 0254 002, 0254 005

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 73/23 EWG, 89/336 EWG, 89/392 EWG.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

EN 292-1/-2, EN 55014, EN 55104, EN 60335-1

Angewendete nationale technische Spezifikationen, insbesondere:

VBG 5, BGV D 15

30.11.1994

Datum

Geschäftsführer

Unterschrift

Entwicklungsleiter

Garantieerklärung

Für dieses Gerät leisten wir Werksgarantie in folgendem Umfang:

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich nach unserer Wahl ausgebessert oder neu geliefert, die sich innerhalb von 24 Monaten bei Einschicht-, 12 Monaten bei Zweischicht- oder 6 Monaten bei Dreischichtbetrieb seit Übergabe an den Käufer infolge eines vor dieser Übergabe liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt erweisen.

Die Garantie wird in der Form geleistet, daß nach unserer Entscheidung das Gerät oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten werden von uns getragen, es sei denn, daß sich die Aufwendungen erhöhen, weil das Gerät nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers verbracht worden ist.

Wir übernehmen keine Garantie für Schäden, die durch folgende Gründe verursacht oder mitverursacht worden sind:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte Behandlung oder Wartung, ungeeignete Beschichtungsstoffe, Austauschwerkstoffe und chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern die Schäden nicht auf ein Verschulden von uns zurückzuführen sind. Schmirgelnde Beschichtungsstoffe wie z.B. Mennige, Dispersionen, Glasuren, flüssige Schmirgel, Zinkstaubfarben usw. verringern die Lebensdauer von Ventilen, Packungen, Spritzpistolen, Düsen, Zylinder, Kolben usw.. Hierauf zurückzuführende Verschleißerscheinungen sind durch diese Garantie nicht gedeckt.

Komponenten die nicht von Wagner hergestellt wurden, unterliegen der ursprünglichen Herstellergarantie.

Der Austausch eines Teiles verlängert nicht die Garantiezeit des Gerätes.

Das Gerät ist unverzüglich nach Empfang zu untersuchen.

Offensichtliche Mängel sind bei Vermeidung des Verlustes der Garantie innerhalb von 14 Tagen nach Empfang des Gerätes der Lieferfirma oder uns schriftlich mitzuteilen.

Wir behalten uns vor, die Garantie durch ein Vertragsunternehmen erfüllen zu lassen.

Die Leistung dieser Garantie ist abhängig vom Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein. Ergibt die Prüfung, daß kein Garantiefall vorliegt, so geht die Reparatur zu Lasten des Käufers.

Klargestellt wird, daß diese Garantieerklärung keine Einschränkung der gesetzlichen, bzw. der durch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraglich vereinbarten Ansprüche darstellt.

J. Wagner GmbH

Änderungen vorbehalten Printed in Germany